

Sistemul de țevi pentru instalații centrale de aspirat praf

**maxxx
comfort**

Instalații centrale de aspirat praf
Sisteme de ghene pentru rufe


Instrucțiuni de montaj Dispoziții de garanție

AEG

Electrolux

- 1** Duză de aspirat sub tencuială
- 2** Ramă de montaj
- 3** Cot de siguranță
A se monta în general în spatele unei duze de aspirat.
Umărul scurt spre duza de aspirat.
Țeava de vacuum în umărul lung.
- 4** Țeavă de vacuum
- 5** Ramificație 90°
- 6** Cot larg 90°
Se instalează în general pe cursul sistemului.
- 7** T-eu
Numai la instalarea unei prize direct pe țeava de vacuum.
- 8** Duză pe tencuială
- 9** Conductor de comandă 24 V
Se recomandă pozarea în tub flexibil.
Legarea în stea împărțit sau despicat.
- 10** Cutie electrică de distribuție
A se folosi dozele obișnuite din comerț.

- 11** Fărăș pneumatic
- 12** Cutie de montare în perete
- 13** Mufă interioară
- 14** Racord flexibil
- 15** Placa frontală

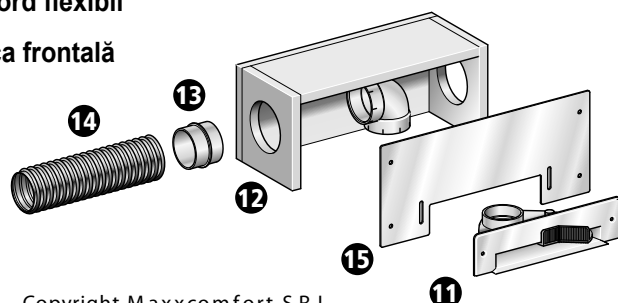

Garanție

Termene de garanție

MAXXCOMFORT S.R.L. preia garanția pentru material și calitatea livrării a sistemului de țevi pe o durată de 20 de ani, pentru prizele de aspirat și toate accesoriile de aspirat inclusiv furtunile de aspirat pe o durată de 2 ani.

Indicații de garanție

- Garanția e valabilă doar la instalarea conform prevederilor, de aceasta aparține respectarea tuturor, prevederilor normelor valabile.
- Sistemul de țevi este conceput și potrivit pentru praf casnic normal și în mod expres nu e admis pentru prafuri cu pericol de explozie.
- La utilizare profesională, în afara prafului casnic normal se stinge orice garanție și orice pretenție de garanție.

Excepție:

Utilizare profesională prin aprobarea scrisă a **MAXXCOMFORT SRL** prin prevederi de garanție individuale scrise cât și un termen de garanție individual.

- Dacă la produse apar în perioada de garanție defecte de material sau de fabricație, **MAXXCOMFORT SRL** livrează gratuit înlocuitor pentru piesa afectată.

Limitări:

- Serviciile de garanție se vor efectua numai dacă se va prezenta un act doveditor cu data cumpărării.
- Această declarație de garanție va fi nulă, dacă sistemul de țevi nu a fost instalat regulamentar și neconform instrucțiunilor.
- Sunt excluse de la obligația de garanție:
 - Obiecte și pagube de care **MAXXCOMFORT SRL** nu se face vinovat.
 - Service-ul sau piesele, care vor fi necesare prin defecte care rezultă din utilizarea de piese și accesorii nelivrate de **MAXXCOMFORT SRL** sau care rezultă din modificările constructive.
 - Daunele, care au luat naștere ca urmare a influenței străine
 - La montajul pe șantier
 - Ori în exploatare
 - Ori prin exploatare în locuri nepotrivite.
 - cât și daune care au luat naștere,
 - prin accident
 - montare intenționată sau din greșeală
 - neglijență
 - întreținere nereglementară
 - sau cele prin utilizarea în condiții nereglementare sau extreme.

- **MAXXCOMFORT S.R.L.** se obligă cu această declarație de garanție exclusiv la înlocuirea gratuită a piesei reclamate pe drept.

- **MAXXCOMFORT S.R.L.** nu poate fi atrasă în acordarea unei despăgubiri pentru cheltuieli sau pagube consecutive, dacă acestea se datorază unei defectuoase

- achiziționări
- instalări
- folosiri
- sau funcționări,

independent de cauza daunei.

MAXXCOMFORT S.R.L. nu preia nici o răspundere în următoarele cazuri de daune, însă nu numai în acestea:

- pagube la venituri sau profit
- pierderi prin timpi pierduți
- cheltuieli pentru nefolosirea instalației centrale de aspirat praf dotări, firme și prestări servicii
- sau la fel creanțe de compensare a daunelor întemeiate datorate terților

- În funcție de poziția Dvs. geografică câteva din aceste restrângeri și excluderi de răspundere nu se potrivesc.
- Răspunderea pentru daune după Legea răspunderii produselor cât și după dreptul național al consumatorului rămâne neatinsă.

Utilizare conform destinației

- Sistemul de țevi este conceput și potrivit pentru praf casnic obișnuit și nu e admis în mod expres pentru prafuri cu pericol de explozie.
- Garanția e valabilă numai la instalarea conformă regulamentară, montaj și exploatare corespunzător acestei instrucțiuni.
- Respectarea „Prescripțiilor de siguranță pentru sistemul de țevi instalație centrală de aspirat praf”
Cât și
• „Prescripțiilor de siguranță pentru aspiratorul central de praf” se prescriu obligatoriu.

Prevederi de siguranță pentru sistemul de țevi a instalațiilor centrale de aspirat praf

• Aspiratorul central cu toate piesele de instalare și accesoriile au fost fabricate și construite după standardele tehnice.

Totuși de la instalație centrală de aspirat praf pot interveni pericole, dacă prevederile de siguranță nu se vor respecta.

Montajul țevelor

Pericol de moarte



• Atenție la pereți și tavane, în aceștia se pot afla conductori electrici, conducte de gaz și conducte de apă!

Echipament de protecție



- Pentru pregătirea pereților și străpungerea tavanelor e recomandat un echipament personal de protecție cum ar fi casca, mănuși și ochelari de protecție.
- Degajările în zidărie sunt permise numai dacă prin aceasta nu se influențează stabilitatea acestora.
- Degajările și șlițurile trebuie frezate.
- La traversarea conductelor prin sectoarele cu pericol de incendiu trebuie respectate prevederile corespunzătoare de protecție împotriva incendiilor.
- În pereți cu cerințe de protecție contra incendiilor pot fi instalate numai prize de aspirare metalice.
- Stabilitatea pieselor constructive portante nu poate fi influențată prin spargerea tavanelor sau a pereților.

Conductorul de comandă de 24 V

Pericol de moarte



• Conductorul de comandă de 24 V va fi alimentat cu tensiune exclusiv de la aspiratorul central.

Conductorul de comandă

nu are voie niciodată să intre în legătură cu alte surse de curent.

Urmarea poate fi un șoc electric și înseamnă pericol de moarte!

• Pentru legarea cablului de comandă de 24 Volți nu e nevoie de personal calificat de specialitate electrică.

Utilizare

Verificarea instalației



Instalația cu aspiratorul central și racordul la rețea trebuie să se verifice înainte de punerea în exploatare și la intervale regulate asupra stării regulamentare și asupra siguranței în exploatare.

Atenție!



- Instalația centrală de aspirat praf poate fi pusă în exploatare numai în stare regulamentară.
- La aspiratoarele centrale de aspirat praf defecte scoateți ștecherul de alimentare din priză!
- Piesele defecte pot fi înlocuite numai cu piese originale.

Pericol de incendiu și de explozie!



Nu aspirați niciodată:

- Lichide
- Lichide explozive
- Solvenți
- Diluanți
- Benzină
- Păcură
- Gaze inflamabile
- Prafuli explozibili
- Resturi sau obiecte aprinse

Exploatarea în încăperi cu pericol de explozie este interzisă!



Pericol de rănire!

- Prin furtunul lung există pericol de împiedicare ândeosebi pentru alte persoane, deoarece acestea nu sunt atenționate de motorul aspiratorului!
- Furtunul se va transporta numai în stare adunată în colac!
- Instalația de aspirare pornită nu se va lăsa niciodată nesupravegheată!

Atenție!




La nerespectarea prevederilor de siguranță pericolul amenință integritatea corporală și viața!

Sfaturi pentru planificare

Lungimi ale furtunului de aspirat

• La clădiri noi planificați lungimi ale furtunului de 7,6 m și/sau 9,1 m, acestea sunt pentru folosința practică furtunele optime.

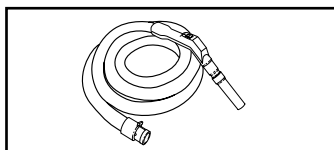

• Nu întodeauna este cel mai bun furtunul de 7,6 m. Dacă acesta doar pentru un colț e mai scurt cu 30 cm trebuie să mergeți înapoi și să scoateți furtunul și asta o viață întreagă.

În aceste cazuri decideți-vă pentru furtunul de 9,1 m.

• Montați ulterior în clădiri deja existente și se face cu osteneală sau nu e posibil a se instala alte prize de aspirare, calculați cu furtunul de 10,6 m.


• Pentru cazuri dificile există furtune mai lungi. În domeniul profesional (de ex. Hotel) furtunele de 10-15 m se consideră „Normale”.

Poziția prizelor de aspirat:




• Priza de aspirat aparține ulterior de viața de zi cu zi ca întrerupătorul electric sau priza electrică, de aceea pentru locul de instalare sunt valabile aceleași reflexii.

Nu instalați niciodată priza de aspirat în spatele unei uși.

Dvs. ați putea atunci introduce furtunul numai cu ușa închisă și ar trebui să manevrați furtunul în jurul blatului ușii.

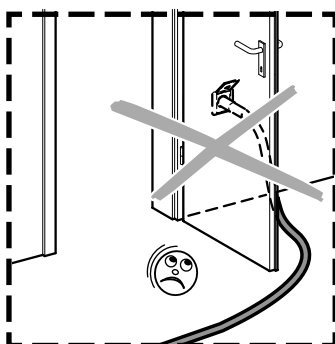

Toate celelalte 3 părți sunt practice.

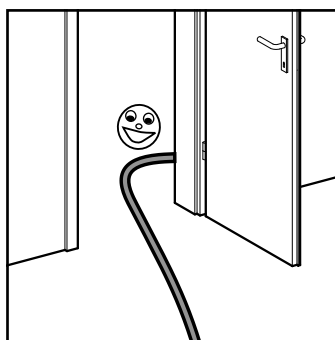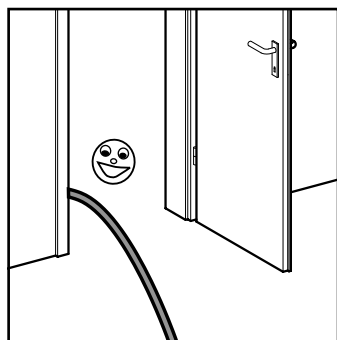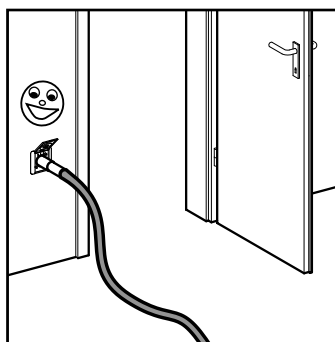

Nu instalați priza de aspirat pe o suprafață dreaptă de perete sau într-un colț!

Reflectați înainte

- Unde stă un dulap
- Unde își găsește locul o consolă de telefon
- Unde poate fi un amplasament frumos pentru o vază de flori
- Sau unde se află fotoliu de repaus.

Peste tot acolo unde nu ar avea sens o priză de aspirat și unde în anumite împrejurări ar fi greu accesibilă.


SFAT

E plin de sens, să instalăm o priză de aspirat în zona în care se aspiră des, de exemplu în zona de gătit și de mâncat.

Priza de aspirat este atunci aproape de „Locul întâmplării” și furtunul Dvs. de aspirat e repede gata de serviciu.

Aceasta e valabil și pentru cămine deschise și sobe de teracotă. Pentru aceste zone este foarte recomandat un „fărăș pneumatic”

- un accesoriu cu o utilitate suplimentară ridicată de care ulterior nu veți mai dori să vă lipsiți niciodată.

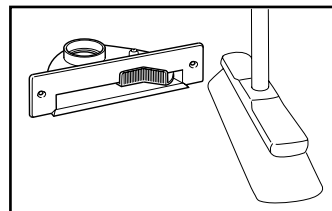

Prizele de aspirat – Strategia de proiectare cu planul de construcție

Proiectarea brută are loc cel mai bine pe secțiunea de bază 1:100.


Ușile ar trebui să fie deja parte a planului de construcție, la fel ar trebui să fie stabilită utilitatea încăperilor.


Trasați pe secțiunea de bază a fiecărui etaj din fiecare colț exterior cu compasul

(la nevoie se poate și cu ața și creionul) un cerc cu o rază măsurată la scară 7,6 și 9,1 cm în lungimea optimă a furtunului de aspirat.

În zona, în care toate cercurile se intersectează, poate fi pozată priza de aspirat.

Apoi decideți poziția prizei de aspirat ținând cont de principiile din secțiunea anterioară.

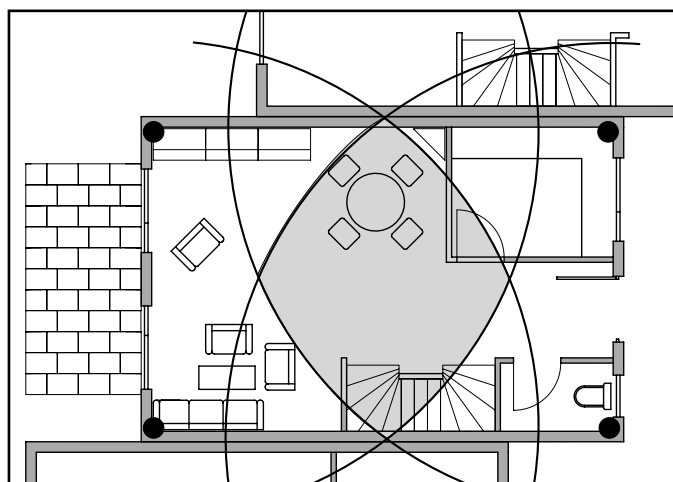

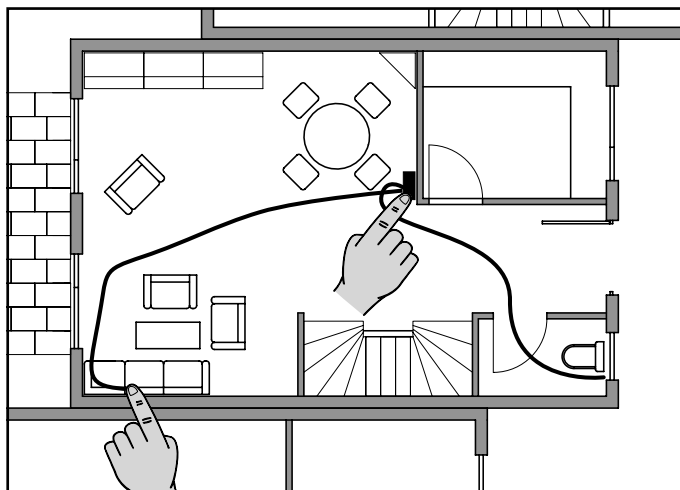

SFAT


Ca să fiți siguri sau ca să vă controlați procedați în felul următor:

Tăiați o sfoară, o sârmă subțire sau ceva similar la dimensiunea prevăzută pentru furtunul de aspirat și simulați pe planul Dvs. furtunul de aspirat.

Important: Calculați obstacolele ulterioare ca mobilier, sobe, pereți suplimentari, șamd. Dvs. trebuie să puteți atinge complet în mod comod întreaga locuință sau casă în procent de 100% cu furtunul de aspirat, chiar și cel mai înalt colț al tavanului, firește și scara întreagă, acolo unde aspirarea cu un furtun de aspirat ușor e o treabă grozavă!

Prizele de aspirat – Proiectarea în construcția brută sau în clădiri existente

Aici proiectarea e simplă: cu ruleta sau cu șnurul în lungimea originală a furtunului de aspirat (7,6 și 9,1 m) testați raza de acțiune și funcționare a „furtunului Dvs. de aspirat” și astfel stabiliți plasarea prizelor de aspirat.

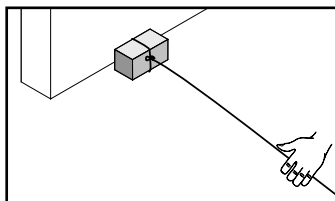


Nu uitați mașina!

Dacă e posibil din punct de vedere tehnic al construcției, prevedeați o priză de aspirat în garaj, cel mai bine în apropierea porții garajului pentru aspirarea mașinilor Dvs.

- vara chiar și în fața garajului.


Fără garaj, cu loc de parcare a autoturismului acoperit sau neacoperit la casă nu trebuie să renunțați la aspiratorul central de praf.

- Instalați o priză de aspirat afară pe peretele casei în apropierea locului de parcare.

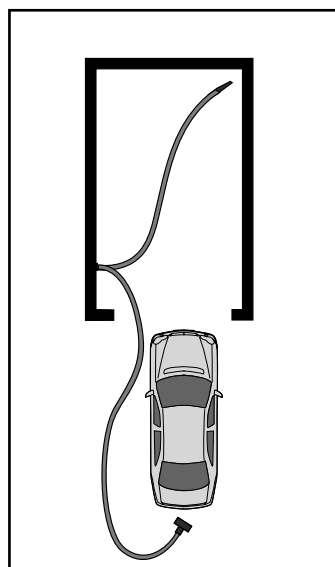

Înălțimea de instalare a prizelor de aspirat

Noi recomandăm, să instalați simplu după imaginația Dvs. personală sau după necesități. Autorul acestei broșuri de proiectare favorizează introducerea la o poziție comodă ușor aplecată, asta putând fi 40 - 70 cm peste pardoseala terminată de finisat.

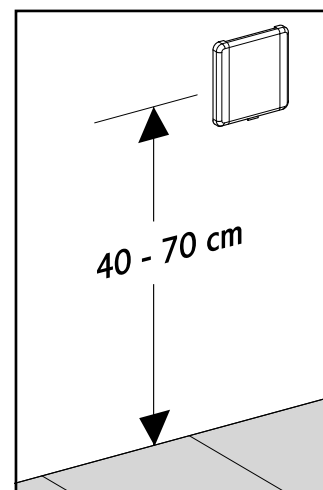


Înainte de a începe cu montajul!

- Stabiliți exact traseul sistemului Dvs. de țevi.
- E valabil principiul:
Lungimi ale conductelor pe cât e posibil mai scurte
 - respectiv atât de scurte cât e necesar
 - însă ingenios scurte și nu cu orice preț


O centrală de aspirat praf de mare putere nu are nici o problemă, dacă alegeți o variantă de instalare cu un metru mai multă țevă sau cu una sau două coturi în plus!

- Aveți în vedere conducta de evacuare și racordurile aparatului la aspiratorul Dvs. central. În funcție de tipul aparatului partea de aspirare și partea de evacuare poate fi la stânga, la dreapta sau sus.

- În pachetul de livrare a aspiratorului central sunt două bucăți de țevi flexibile, cu care puteți compensa mici toleranțe de montaj și aparatul este „decuplat de vibrații”

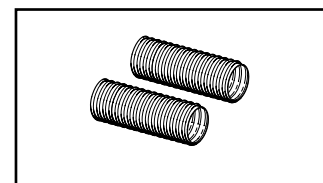

- În pachetul de livrare a aspiratorului central se găsește o priză pe tencuială, pe care o puteți pune într-un loc strategic favorabil pentru Dvs.

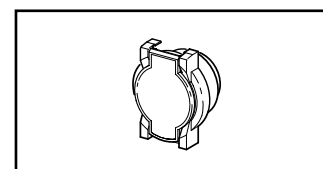

Numărul prizelor de aspirat


Prea multe prize nu au nici un sens!

Se va aspira mai târziu până unde ajunge furtunul.

După experiența noastră de ani de zile pentru o suprafață a unui etaj de ex. 80 m² vor fi nevoie 1-3 prize de aspirat.

Componente ale sistemului de țevi

Țevi

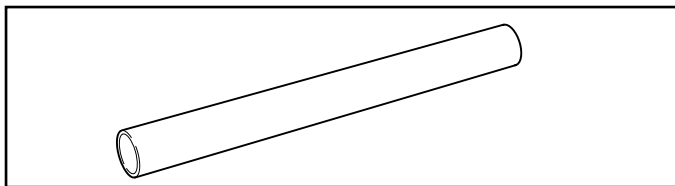


Țeava de vacuum – **MAXXCOMFORT** poate fi pozată orizontal, înclinat în sensul de aspirare în jos sau în sus.

Conductele ascendente de aspirat:

Aveți în vedere vă rugăm indicația de putere a aspiratorului dvs. central pentru înălțimea de aspirare a conductelor ascendente.


Coturi

Cot 90° larg

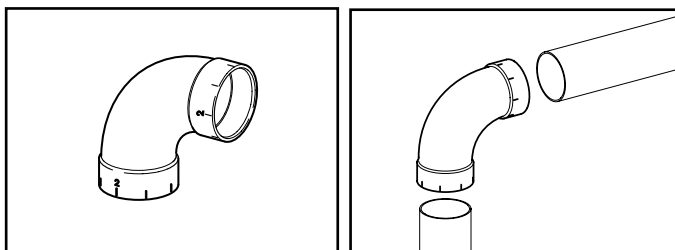

Pe parcursul sistemului de conducte instalați la curbe de 90° numai coturi de 90° largi.


Cot de siguranță (cot scurt 90°)

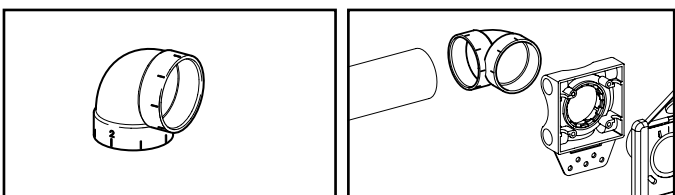

Cotul de siguranță are voie să fie folosit în mod exclusiv numai în spatele prizei, nu pe traseul sistemului de țevi!


i Important

Cotul de siguranță nu este aprobat pentru a fi folosit ca un cot pe traseul sistemului de țevi.

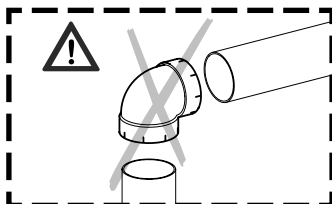


Coturi de 45°, 38° sau 30°

Dacă e neapărat necesar din punct de vedere a instalației se folosesc coturi de 45°, 38° sau 30°.

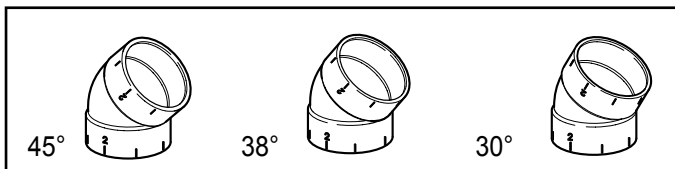


Ramificații

Ramificație 90°

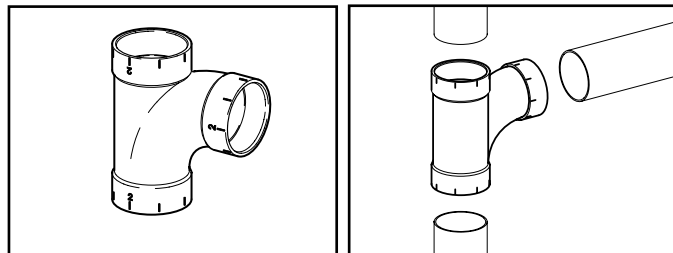


Dacă instalația o cere în mod neapărat folosiți ramificație de 45° sau bifurcație.

Ramificație 45°

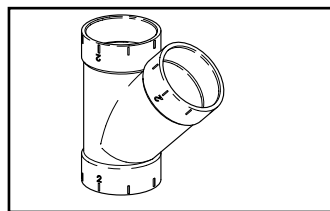


Dacă instalația o cere în mod neapărat folosiți ramificație de 45° sau bifurcație


Bifurcație

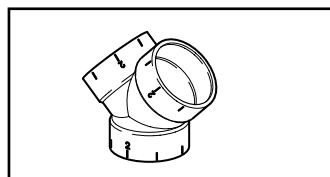

Bifurcația este utilă cu două coturi la 45° ca dintr-o țeavă să obținem două ramificații orizontale de 90°.

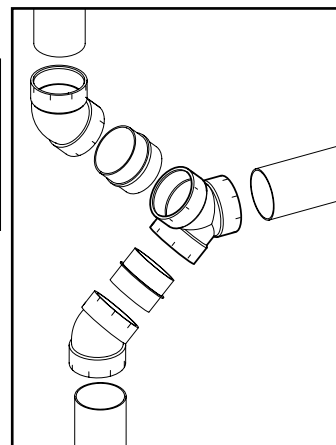


T-eu

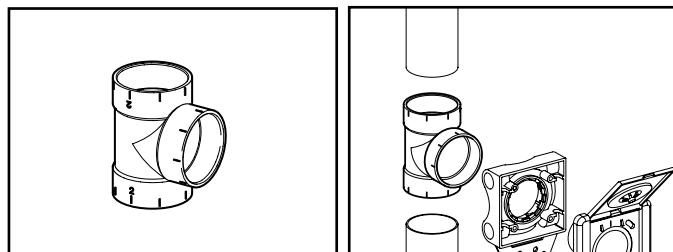

Piesa T-eu poate fi folosită numai la instalarea directă a unei prize de aspirat într-o țeavă continuă.


i Important

T-ul nu e admis ca ramificație!

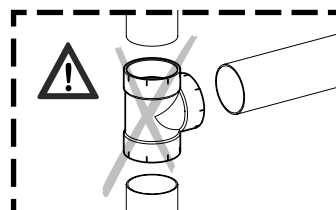


Mufe

Mufe țevă

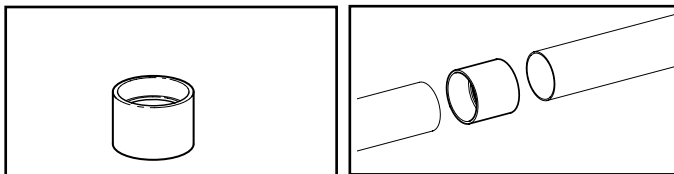


Cu tamponare pentru îmbinarea țevelor.

Mufe interioare

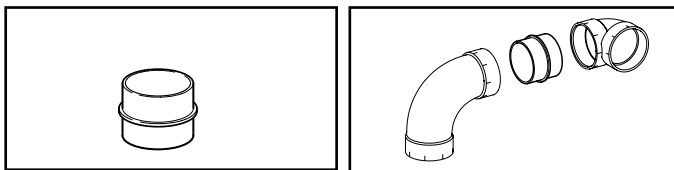


Pentru îmbinarea directă a două coturi sau ramificații.

Mufe de de împingere

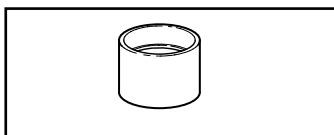

❗ Important

Mufa de tamponare e admisă doar la reparații.

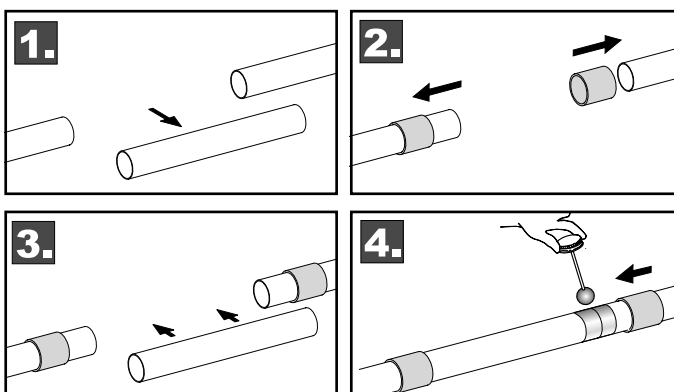


- 1.** Se taie conducta defectă de pe traseul sistemului de țevi.
- 2.** Se trag pe țevele instalate câte o mufă de împingere.
- 3.** Se pășuiește țeava lipsă cu una nouă la aceeași dimensiune.
- 4.** La tamponarea țevelor se unge cu clei, se împing peste mufele și gata.

Sfat

Exersați fără clei întreaga procedură eventual de mai multe ori, astfel încât acțiunea să poată fi efectuată cu clei fără probleme.

Acest procedeu aplicați-l și dacă instalația Dvs. trebuie prelungită sau doriți mai doriți o ramificație ulterioară.


Brățară de țevi

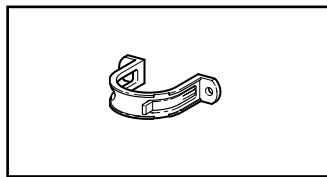


Pentru fixarea țevelor.

Sfat


Fixați brățelele de fiecare dată la coturi și la țevele drepte la fiecare 120-150 cm.

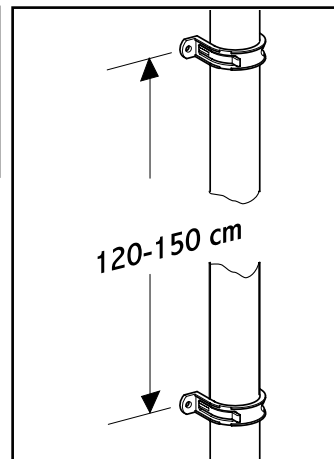

Capac de obturare a țevei

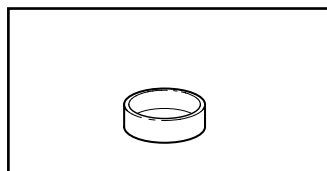



Pentru închiderea țevelor.

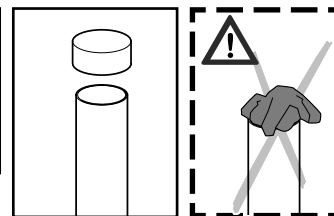

❗ Important



Folosiți pentru închiderea țevelor numai capace de închidere a țevelor. Pungile de plastic, dopurile de cârpe, sau similare la punerea în funcțiune sunt adesea uitate, aspirate și apoi de cele mai multe ori cauzează înfundări!

Rozete

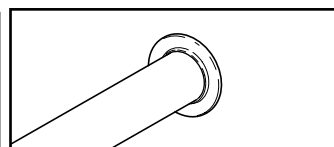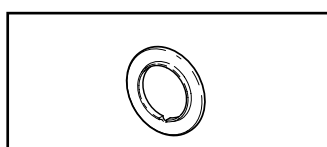


Pentru o închidere curată a străpungerilor prin pereți.

Prelungirea ștuțului de cuplare a prizelor de aspirat

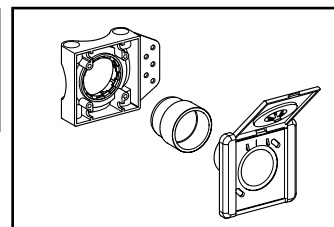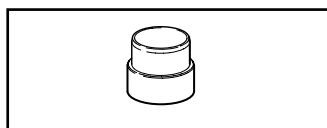

Intervine în practică dacă ramele de montaj stau prea adânc în perete.

- la aplicarea unei tencuieli prea groase.
- sau la un ulterior cofraj de lemn.

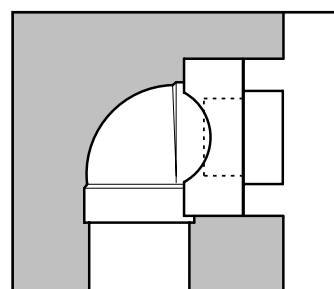

E necesară izolarea unui sistem de conducte de aspirare ?

Nu:

Din motive de sunet care se propagă într-un corp solid
- aerul este pe datorită „aerodinamici”
optime a țevii speciale de 50,8 mm diametru silențios
în principiu (față de țevile prea subțiri și a celor folosite la
canalizarea apei, în care aerul poate face zgomote mari !).

Da:

1. Pentru protecția mecanică a țevii la înglobarea în beton sau șapă.
2. Pentru evitarea podurilor de izolație la trecerea prin tavane.
3. Pentru evitarea podurilor de răcire la instalații în fundația unei pivnițe.

Cablaj de comandă – 24 V

• Fiecare priză de aspirat trebuie să fie alimentată cu un cablu de comandă de 24 V, pentru a avea o legătură de curent cu aspiratorul central de praf.

i Important

Legăturile de cablu trebuie ferite absolut de umiditate. Folosiți doze de distribuție obișnuite din comerț.

• Cablul de fiecare dată poate fi cablat „în formă de stea” la instalațiile trifazice sau „despicat” la cele monofazice.

• Polaritate + / Polaritate - ,
având în vedere că doar într-un cablu circulă curent nu trebuie să Țineți cont de această polaritate.

Excepție:

La seria de aparate SILENTIUM trebuie avută în vedere aceeași polaritate!

E neaparat necesar, de ex.

Toți polii stângi ai prizelor de aspirat a se lega la un pol al aparatului. În caz contrar lampa ledului la mânerul furtunului de aspirat va da informații eronate – eventual poate fi distrus modulul electronic din aparat!


Atenție!



Legăturile de cablu curățat neizolat sau clemele de candelabru conduc la cuplări eronate sau la căderea funcționării!

Cablul de comandă nu are voie niciodată să intre în legătură cu alte surse de curent – urmarea poate fi un scurt circuit electric și înseamnă pericol de moarte!

Cablul de comandă în tub flexibil?

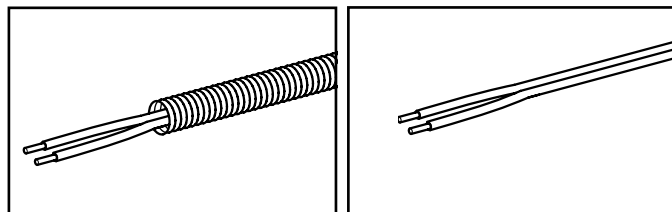

În general se recomandă tubul protector pentru cablu de comandă.

Cablul va fi protejat de deteriorările mecanice.
La nevoie poate fi tras afară și introdus un altul nou.

Tubul de protecție a cablului prescris!

În perete sau la pozarea în beton sau șapă.

Tubul de protecție al cablului nu e necesar!

La pozarea de alungul sistemului de țevi la instalarea pe tencuială se poate renunța la tubul de protecție a cablului de comandă.

5 reguli importante pentru instalare


Regula 1:

- Tăierea țevelor în unghi de 90° cu:

- Tăietor de țevi **MAXXCOMFORT**
- Ferăstrău electric rabatabil
- Ferăstrău de tăiat oblic la 45°

❗ Important

- Nu cu ferăstrău de mână de tăiat lemn sau fier

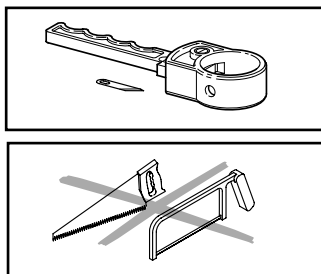


Regula 2:

- Locul tăierii sau secțiunea se va debavura foarte precis!
- Îndepărtați curat orice grad rezultat la tăiere de pe interiorul sau exteriorul țevii.
- Experimentații folosesc un cuțit. Pericol de rănire- să nu tăiați în deget!
- O hârtie abrazivă semifină face de asemenea un bun serviciu.

Regula 3:

Cleii întodeauna pe țeavă – niciodată clei în mufă!

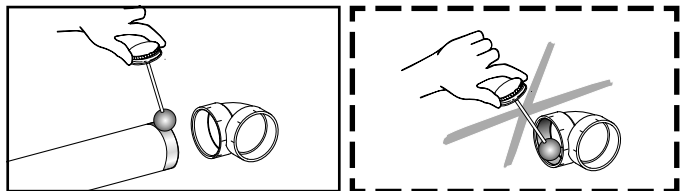


❗ Important

Dacă pensulați cleiul în mufă, țeava împinge surplusul de clei formând o proveniență în țeavă sau în mufă. Aceasta deranjează aerul aspirat cu 100 km/h în conducta de aspirat!


Regula 4:

- Ramificațiile se montează numai pe direcția curentului de aer.

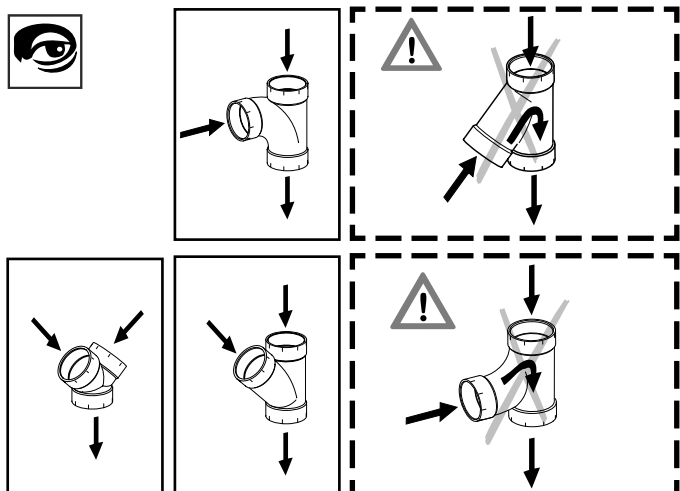

Regula 5:

- Instalați pentru protecția sistemului de țevi, de piese lungi și economice, în general un cot de siguranță în spatele prizei de aspirat.
- La instalarea prizei de aspirat într-o conductă continuă folosiți un T-eu.

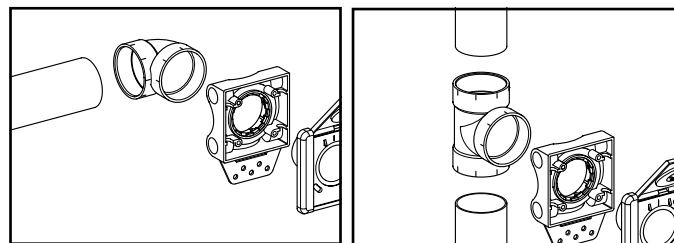


- Toleranță: Dacă o conexiune a unei prize de aspirat trece drept printr-un perete, rămâne-ți liniștiți cu un cot de siguranță în spatele peretelui. Un (neverosimil) corp străin se poate îndepărta încă și de acolo.

Clei

Mijloc de sudare la rece a PVC

Compoziție: Tetrahydrofuran și Metil-etil-acetonă.

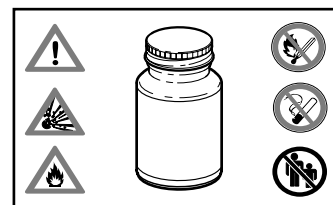

Prescripții de siguranță la lipire


Atenție!



- La prelucrare să aveți în vedere o bună aerisire – nu fumați!
- Cleiul nu are voie să ajungă la mâna copiilor sau a persoanelor neavizate!
- Țineți cleiul la distanță de surse de aprindere!
- Cleiul poate forma peroxizi explozibili!
- Niciodată nu intrați cu ochi în contact cu cleiul!
- Vaporii cleiului formează iritații ale ochilor și căilor respiratorii!
- Nu înghițiți cleiul!

Îndepărtați cleiul imediat de pe piele!


1. Curățați de grăsimi locul lipirii.
2. aplicați subțire pe țeavă cu tamponul clei, clei niciodată în mufă ori în țeavă!
3. Introduceți repede țeava și mufa în poziția finală de montaj – timpul de întărire e foarte scurt!
4. Un minut nu solicitați țeava. Total împovărabilă după ca. 3 ore.

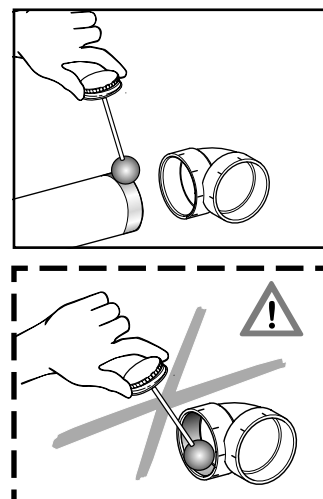

Evitați următoarele variante de instalare!


Căderi verticale de murdărie

Particulele grele de murdărie se pot desprinde de curentul de aer și pot cădea în priza de aspirat situată mai jos.

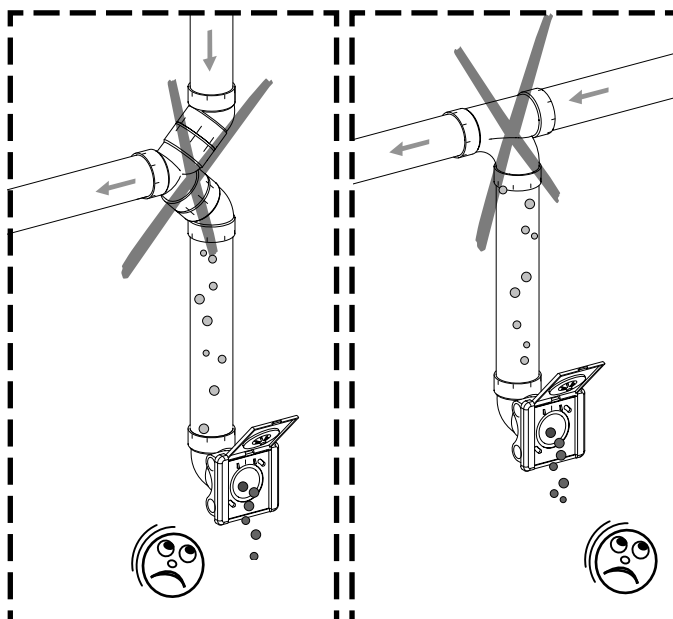


Mai bine așa:

Conductele verticale, care vin de jos, pe cât posibil a se dirija de sus sau dintr-o parte în poziția principală orizontală.

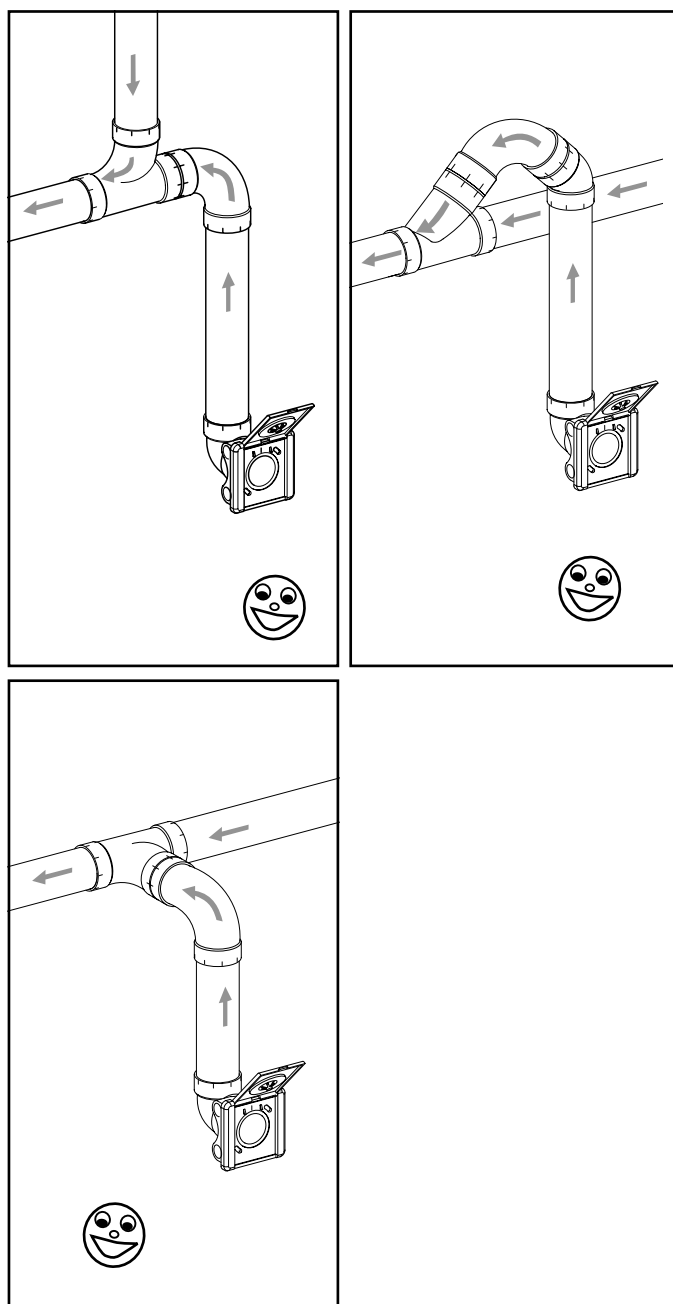


Instalarea ramelor de montaj

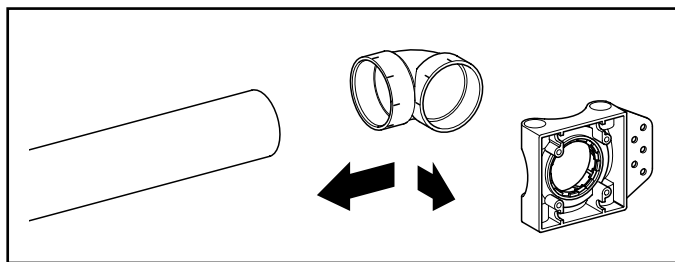

i Important


Montați umărul lung al cotului de siguranță pe țeavă, umărul scurt pe rama de montaj.

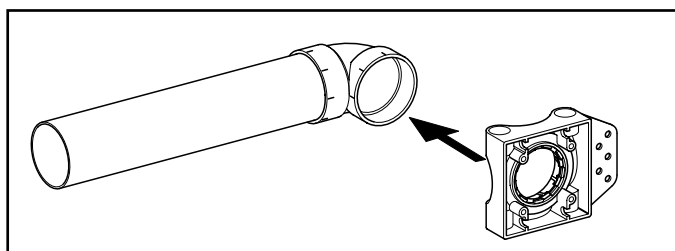

i Important


Asigurați-vă că instalați ramele de montaj corecte pentru fiecare tip de priză de aspirat aleasă!

Rama de montaj se lipește fix cu cotul de siguranță.

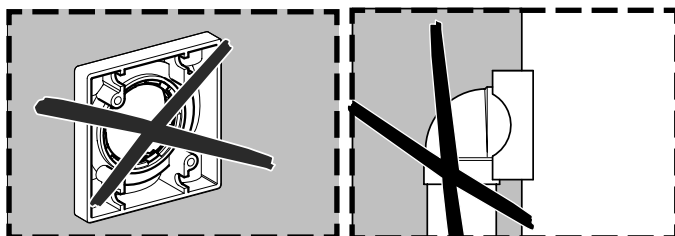

i Important


Marginea din față a ramei de montaj nu are voie să depășească tencuiala terminată!

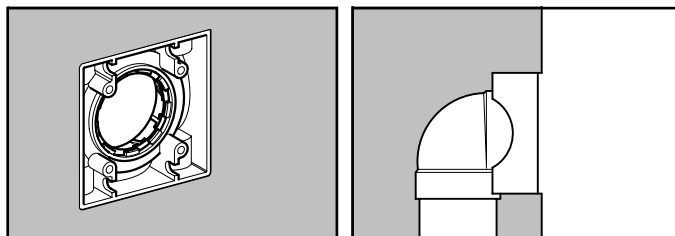


i Important

Marginea frontală a ramei de montaj trebuie să fie încorporabilă în tencuială sau să se afle chiar câțiva mm mai adânc.

Pregătirea racordului pentru priza de aspirat

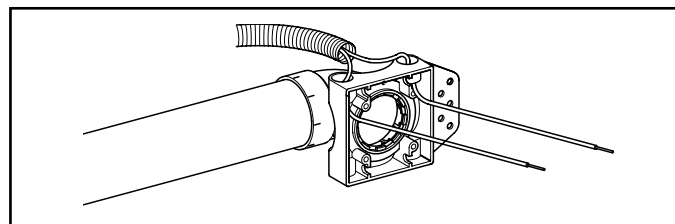


Cablul de comandă 24 V se introduce prin găurile prevăzute în ramele de montaj și se lasă ca. 15-20 cm în afară.

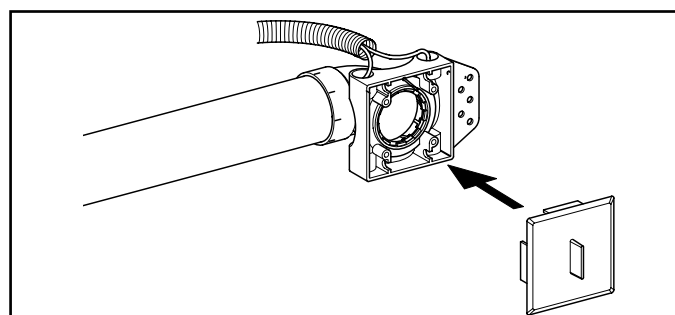

Sfat


Acoperiți ramele de montaj înainte de tencuire cu un capac de protecție de tencuială.
(doar modelele EUROTOP conțin acest capac în pachetul de livrare).

Legarea cablului de comandă la priza de aspirat

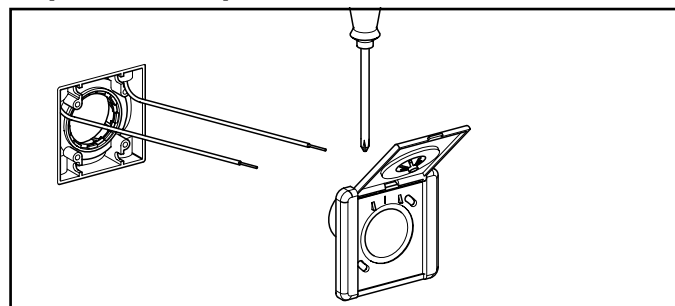

La montarea finală se prinde cablul de cei 2 poli ai prizei de aspirat. Asupra polarității nu trebuie să aveți de grijă decât la seria de aparate SILENTIUM.

Montajul prizei de aspirat

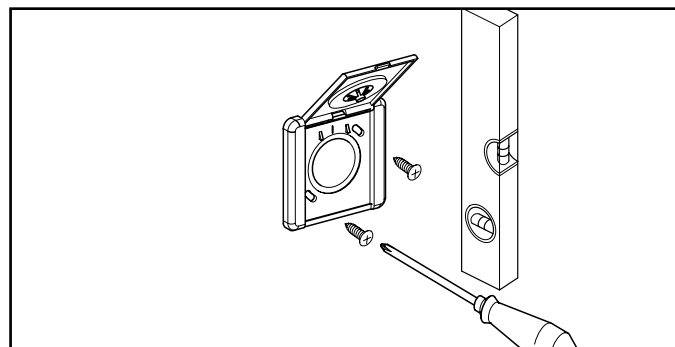

Priza de aspirat se înșurubează în poziția verticală – nu lipiți!

Pentru un ultim sfârșit mai bun încă câteva importante informații suplimentare

Protecția contra incendiilor


- În case „familiare” normale nimic deosebit nu e de avut în vedere.
- În rest se vor respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul construcțiilor referitoare la sistemul de țevi și prevederile de protecție contra incendiilor.
- La construcții mai mari și tubulatură dau prize de aspirat în pereți cu cerințe de protecție contra incendiilor trebuie să aibă în vedere măsuri corespunzătoare.

Sectoare de extindere

- La trecerea unei conducte de aspirat prin rosturi de extindere sau prin sectoare de perete cu diferite rapoarte de extindere trebuie să se aibă grijă pentru posibilitățile de alunecare și de întindere.




Case masive din bușteni

- Pe baza așezării pereților de bușteni, conductele verticale trebuie astfel instalate încât ca diferența de așezare a pereților de bușteni față de conducte să poată fi egalizată – de aceea se instalează bucăți de țeavă flexibilă.

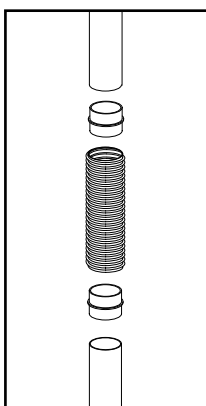

Controlul etanșeității

- La instalarea profesională după instrucțiunile de instalare se poate renunța la un control al etanșeității.
- Doriți să fiți siguri, atunci porniți aparatul, prin șuntarea cu o bucată de cablu.
- Dacă toate dozele și sistemul de țevi este închis, după 10-15 secunde de mers ar trebui ca la evacuarea aspiratorului central să nu mai iasă aer de loc.
- Dacă cu toate că sistemul de țevi e închis se suflă aer pe conducta de evacuare înseamnă că în sistemul de țevi există o pierdere.

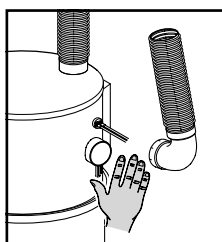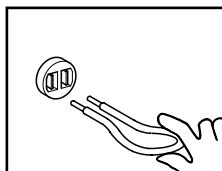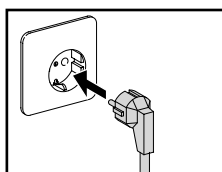

i Important

- Aparatul nu are voie să rămână conectat mai mult de 30 Sec.
- La sistemul de țevi etanș datorită pericolului de supraîncălzire.



Curățire și întreținere

- Sistemul de țevi la folosirea conform destinației nu are nevoie de întreținere.
- Prizele de aspirat pot fi curățite cu un șervet umezit.
- La curățirea prizelor de aspirat nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi și mijloace de frecare.

**MAXXCOMFORT vă urează
satisfacție deplină cu instalația
Dvs. centrală de aspirat praf.**

MAXXCOMFORT S.R.L.

Str. Bistriței Nr.7
410515 Oradea
Tel.: (0359) 359 359
Fax: (0359) 359 360
E-mail: info@huskyvac.ro
Web: www.huskyvac.ro