

Aspirator central

MAXXXCOMFORT



BEAM
Electrolux

Ghid de utilizare și asamblare Model BEAM Seria *Alliance*



10.2014

Cuprins

Privire de ansamblu	3
---------------------------	---

Informații importante

Prevederi de siguranță pentru aspiratorul central	4
Utilizare prevăzută	5
Curățare / Întreținere	

Instalare

Locul instalării / Peretele instalării	6
Înălțimea de montaj / Montarea suportului aparatului	
Remontarea racordului de aspirare	7
Montarea racordului de evacuare	
Agățarea aspiratorului	
Cuplarea conductei de aspirare	8–9
Legarea conductei de evacuare	
Amortizorul de zgomot al aerului evacuat / Clapeta de evacuare	
Instalarea filtrului optional TrueHEPA	9
Conectarea cablului de comandă și a cordonului de rețea	
Punerea în funcțiune	

Întreținerea

Golirea recipientului de praf	10
Schimbarea filtrului optional TrueHEPA	
Curățarea filtrului ascendent	11
Simpla curățare prin scuturare	
Scoaterea filtrului ascendent pentru curățare	
Adaptorul opțional pentru a utiliza saci de praf	12
Înlocuirea sacului de praf	

Funcționare și utilizare

Display-LED pe aspiratorul central	13–14
Afișarea pe mânerul furtunului Alliance.....	14


Probleme în funcționare

Rezolvarea problemelor	15–16
------------------------------	-------

Privire de ansamblu

- 1** Carcasa motorului
- 2** Display (la modelele 675SC și 700TC cu butoane de operare)
Funcțiile vezi pagina 13
- 3** Butonul PORNIT/OPRIT
- 4** Doza de aspirare cu contacte pentru furtun cu întrerupător
- 5** Filtru ascendent dinamic, așa numit cu autocurățare
- 6** Recipient de praf
- 7** Racord pentru conducta de aer evacuat
se poate monta la alegere spre dreapta, spre stânga sau în sus

- 8** Racord pentru conducta de aspirare
se poate monta la alegere spre dreapta sau spre stânga
- 9** Garnitură antivibrații
- 10** Suport aparat
- 11** Tampon de cauciuc de sprijinire a aparatului
- 12** Cuplaj cablu de comandă 24 V
- 13** Racord electric 240 V
- 14** Piese unghiulare pentru cuplarea amortizorului de zgomot
- 15** Amortizorul de zgomot pentru aerul evacuat
(Instalarea obligatoriu necesară, inclus în ambalajul livrat)
- 16** Mufă interioară (nu e inclus în ambalajul livrat)
- 17** Racord flexibil

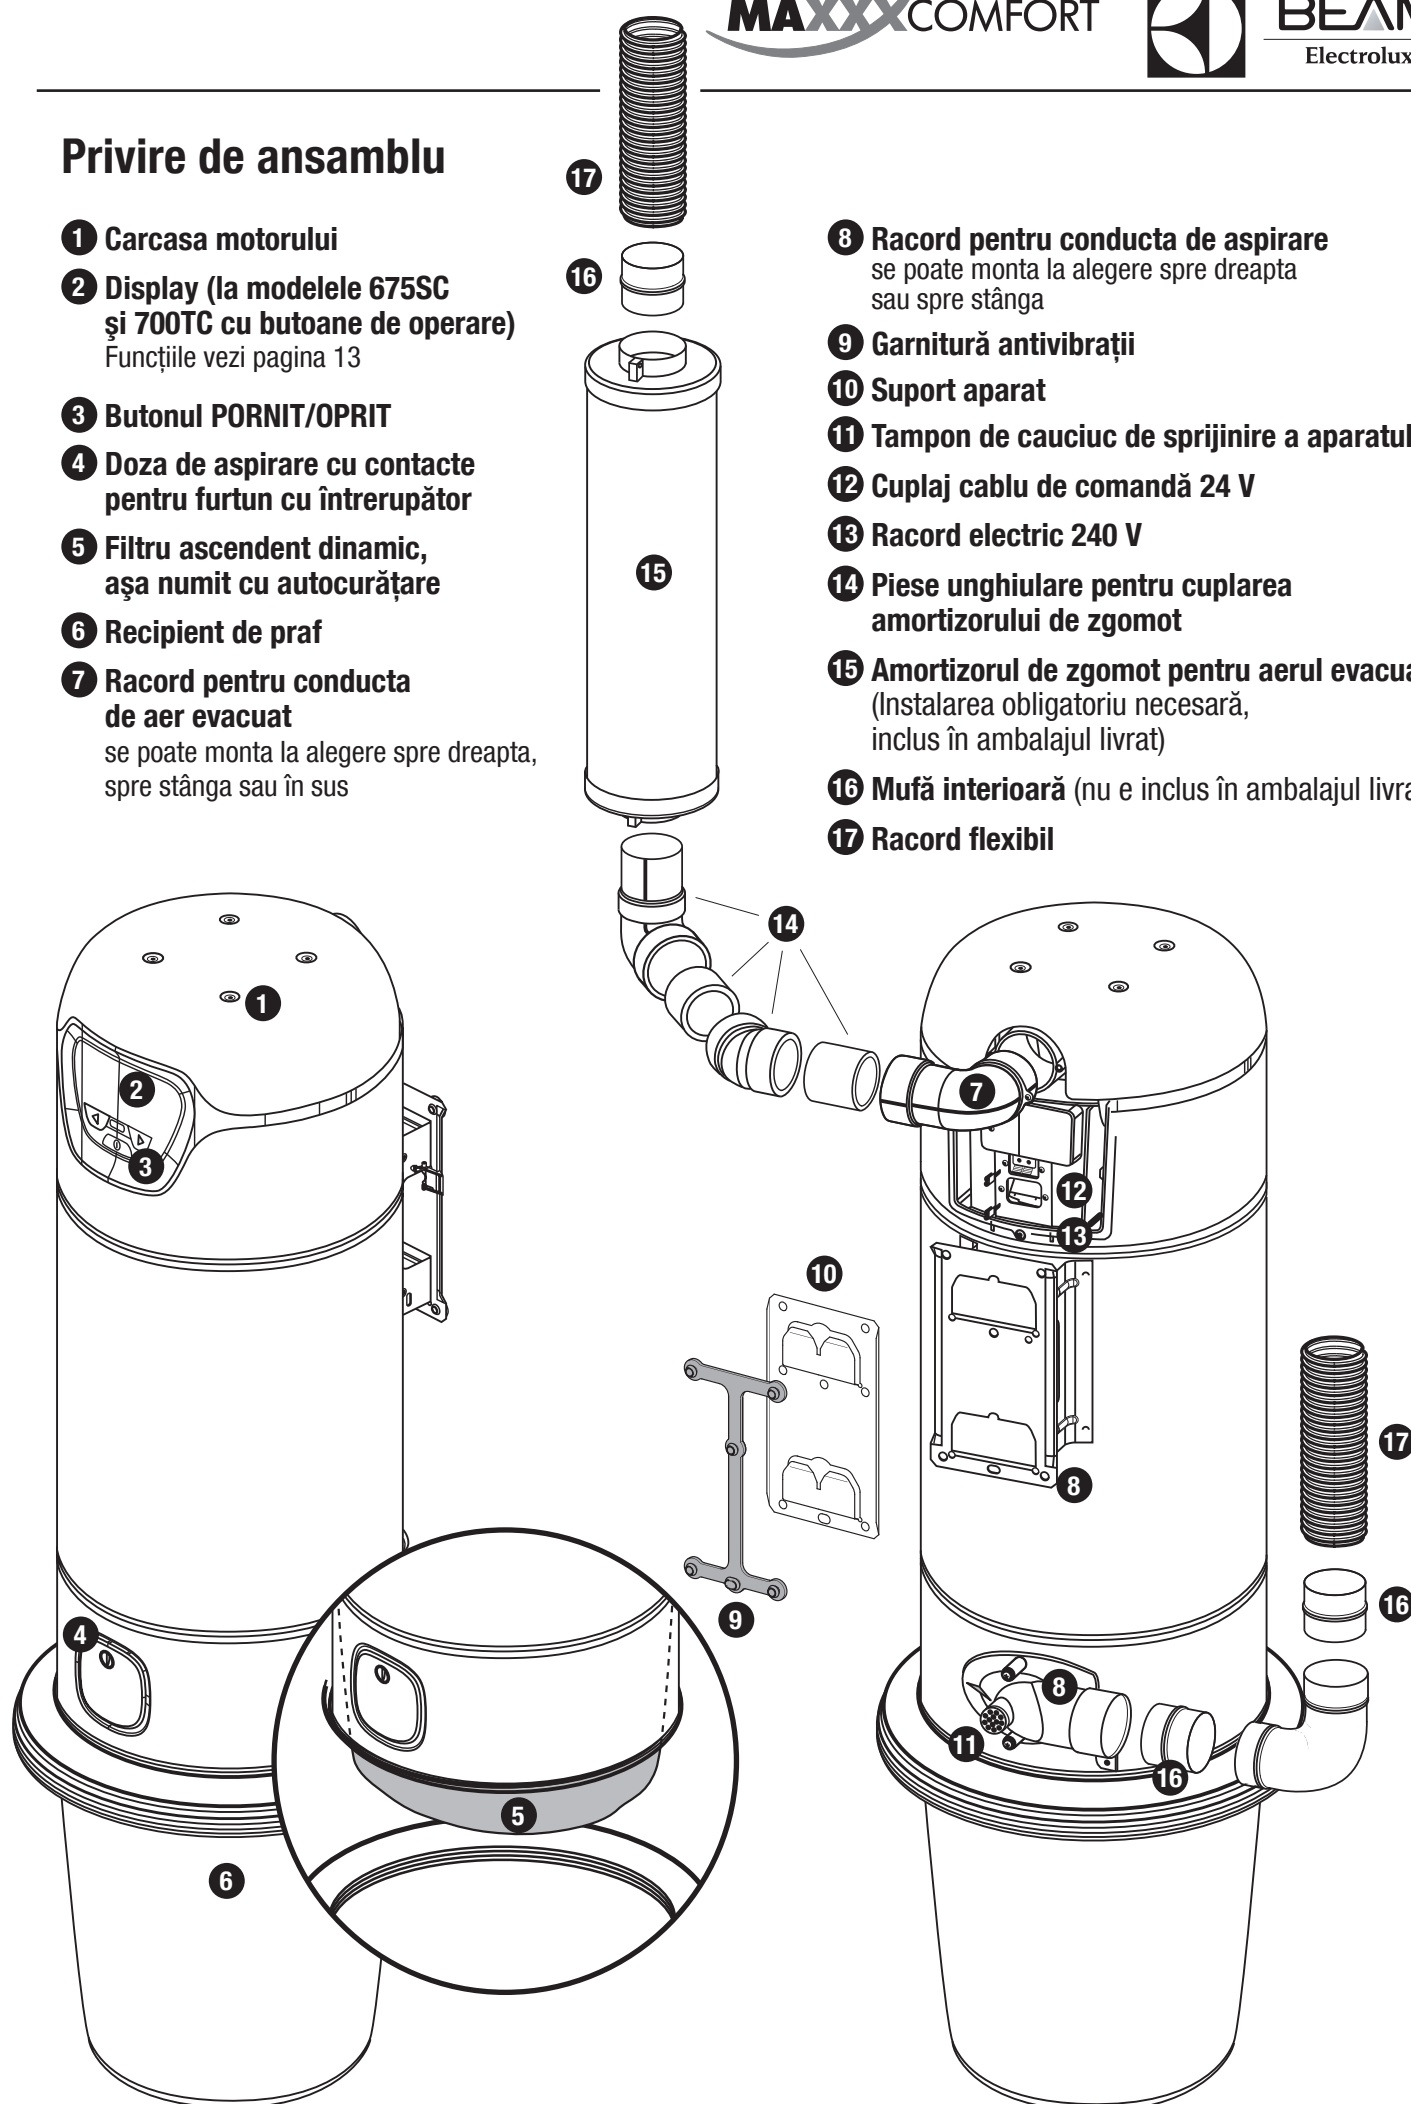

Prescripții de siguranță pentru aspiratorul central

- Aspiratorul central cu toate piesele aferente instalării și accesorii a fost fabricat și construit după stadiul actual al tehnicii. Totuși, dacă nu se respectă prevederile de siguranță, se pot ivi pericole de la aspiratorul central !

Aspiratorul central

- Sunt interzise modificările neautorizate.
- Carcasa nu trebuie să fie găurită.
- Nu așezați obiecte sau scule pe aspiratorul central – acestea pot conduce la zgomete neplăcute.
- Protejați aspiratorul de umezeală și stropire cu apă.
- Aspiratorul central trebuie exploatat numai în stare de funcționare ireproșabilă.
- La probleme dacă din aparat iese fum sau zgomet scoateți-l imediat din priză.
- Nu umblați la aparat niciodată dacă ștecherul cablului de alimentare se află cuplat la priză, puteți fi electrocutat – Pericol de moarte!
- Orice intervenții în aparat sunt permise doar personalului de specialitate autorizat. La încălcarea acestei prevederi se anulează orice pretenție de garanție și pretențiile de ordin juridic asupra oricăror cerințe.
- Pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

Montaj

Echipament de protecție



- Pentru pregătirile la perete și tavan se recomandă echipament personal de protecție, ca: mănuși, ochelari și cască de protecție

Pericol de moarte!



- Atenție la pereții și tavanele în care pot fi instalate conducte de curent, de gaz și de apă !

Pregătirea montajului

- Degajările în zidărie sunt admise numai dacă prin acestea nu e influențată rezistența lor.
- Degajările și creștăturile trebuie frezate.
- La tubulatura care traversează zonele de incendiu trebuie să fie respectate strict prevederile corespunzătoare de protecție împotriva incendiilor.
- Părțile portante ale construcției nu trebuie să fie influențate în rezistența lor prin străpungerile pereților și tavanelor.

Conexiunea electrică



- Tensiunea specificată pe plăcuța de identificare trebuie să corespundă cu tensiunea sursei de alimentare.
- Aspiratorul central poate fi conectat doar la o priză cu pământare.
- Nu atingeți niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie deteriorat.
- Protejați cablul de alimentare de apă, căldură, ulei și muchii ascuțite.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie scurtat.

Cablul de comandă de 24-Volți-

Pericol de moarte!



- Cablul de comandă de 24 V nu are niciodată voie să vină în contact cu alte surse de energie. Urmarea ar putea fi un scurt circuit și ar putea fi pericol de moarte!
- La cuplarea cablului de comandă de 24 V nu e nevoie de un electrician.

Verificați sistemul



- Sistemul central de aspirat praf și de alimentare cu energie trebuie să fie verificate înainte de punerea în funcțiune și apoi la intervale regulate, pentru a avea o stare adecvată și siguranță în funcționare.



Atenție!

- Sistemul central de aspirat praf poate fi pus în funcțiune numai în stare bună..

Pericol de foc și de explozie!



Niciodată nu e voie să fie aspirate:

- Lichide
- Lichide explozive
- Solvenți
- Diluanți
- Benzină
- Combustibil calorifer
- Gaze inflamabile
- Pulberi explozive
- Resturi sau obiecte inflamabile
- Cenușa poate fi aspirată, în general, numai cu un separator adecvat de cenușă. Cenușa înfundă în scurt timp orice filtru.
- Aspirați numai cenușă rece cu separatorul de cenușă. Cenușa fierbinte sau jăraticul pot provoca incendii.
- Se interzice exploatarea în încăperi cu pericol de explozie!



Atenție!

La nerespectarea normelor de securitate e amenințată integritatea corporală și poate fi pericol de moarte!

Utilizarea conform destinației

- Aspiratorul central și sistemul de țevi sunt concepute și adecvate pentru a aspira praf casnic obișnuit și în mod expres nu e aprobat pentru pulberi cu pericol de explozie și cenușă.
- Garanția se aplică numai atunci când în mod corespunzător a avut loc o instalare corectă iar asamblarea și utilizarea s-a făcut conform acestor norme.

Respectarea următoarelor prevederi de siguranță este obligatorie:

- **Prevederi de siguranță Aspirator central**
- **Prevederi de siguranță pentru sistemul de țevi a instalației centrale de aspirat praf**

Indicații despre funcționare și despre filtru


- Aspiratorul Dvs. central e conceput și adecvat pentru praf casnic normal.
- Aspirați numai suprafețe uscate.
- praful din construcții, ciment, gips, făină, ș.a.m.d. sunt prafuri problemă, care înfundă orice filtru. În aceste cazuri e necesară o curățire sau o schimbare a filtrului fin la intervale scurte.
- Chiar și după instalarea în casă nouă pot apărea în primul interval de timp prafuri fine prin colțuri, crăpături și rosturile de la gresie, care necesită o curățire sau o schimbare a filtrului fin la intervale scurte. Intervalele de curățire ulterioară în funcție de consistența prafului casnic „normal” pot fi efectuate apoi cu ușurință o dată la mai multe luni.
- La prafuri problemă vă recomandăm să folosiți Separatoarele de la Maxxxcomfort.

Curățirea

- Carcasa, furtunul de aspirat și mânerul precum și dozele de aspirat se aspiră sau se curăță cu lavetă uscată respectiv umedă.

i Important


- Aspiratorul central nu trebuie curățat cu apă sub presiune sau cu solvenți!
- Furtunul de aspirat cu mâner nu trebuie scufundat în apă în vederea curățirii.

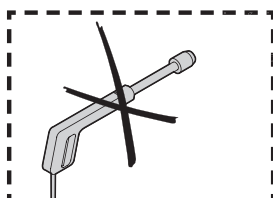

Aspirarea lichidelor

i Important

- Dacă doriți să aspirați lichide (de ex. de la curățirea umedă a covoarelor, mici inundații de la acvariu, sau de la fântâni de cameră ș.a.m.d.), folosiți neaparat un separator de apă adecvat de la Maxxxcomfort.

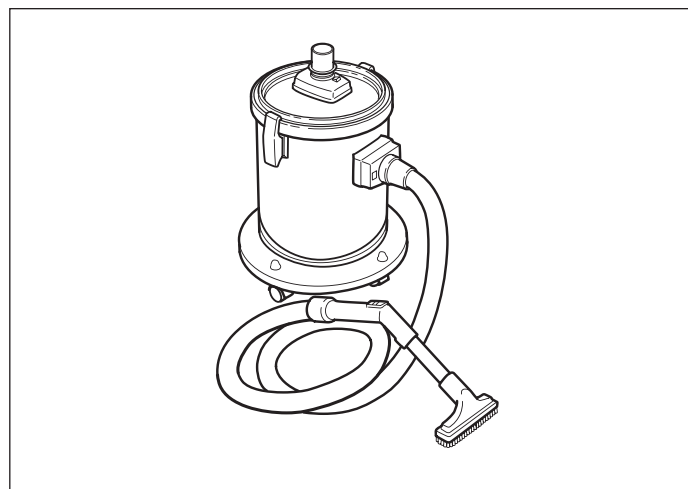


Separator - Maxxxcomfort

Aspirarea cenușii



Atenție!

- Cenușa poate fi aspirată în general numai cu un separator adecvat de cenușă de la Maxxxcomfort. Cenușa înfundă în cel mai scurt timp orice filtru.
- Aspirați doar cenușă rece cu un separator de cenușă. Cenușa fierbinte sau jăratul pot conduce la un incendiu.

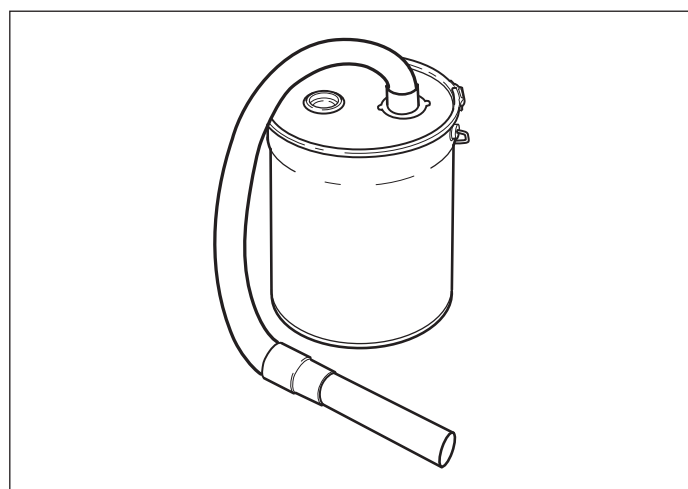

Separator de cenușă - Maxxxcomfort

Reparațiile

pot fi efectuate numai de către centrele autorizate de servicii pentru clienți - Maxxxcomfort sau specialiști ai acestuia. La lucrări de reparații trebuie folosite numai piese de schimb originale BEAM.

Locul instalării

- Instalați aspiratorul Dv. central de praf într-un loc bine ventilat, la distanță de surse puternice de căldură.
- Distanțele de montaj laterale, sus și jos, trebuie să fie de minim 25 cm.
- Aerul în încăperea unde se instalează trebuie să fie curat și fără praf, astfel lagărele motorului vă vor mulțumi printr-o durată îndelungată de viață.
- Locul instalării trebuie să fie uscat, ferit de umezeală și stropire cu apă.
- În imediata vecinătate (de cca. 1,5 m) nu trebuie să existe obiecte sau lichide ușor inflamabile sau explozibile.

Excepție:

- Combustibili din conductele sau rezervoarele aprobate.
- La instalarea aparatului într-o cameră, care este mai mică decât 3 m³, aerul evacuat trebuie obligatoriu condus afară din cameră, iar prin două orificii de aerisire practicate sus și jos fiecare de câte 200 cm² trebuie asigurat un flux de aer rece pentru o aerisire corespunzătoare a micii încăperi.

Peretele pe care se instalează

Pericol de moarte




- Atenție la pereți și tavane în care pot fi trase cabluri de curent, conducte de gaz și de apă!
- Peretele pe care se va instala aparatul, trebuie să fie suficient de stabil, cel mai bine unul exterior în demisol, însă firește poate fi și un oricare alt perete suficient de tare.

Înălțimea de montaj





Montați aparatul așa,

- A** încât recipientul de murdărie să poată fi golit comod,
- B** în afară de aceasta filtrul trebuie să poată fi ușor scos și instalat la loc.

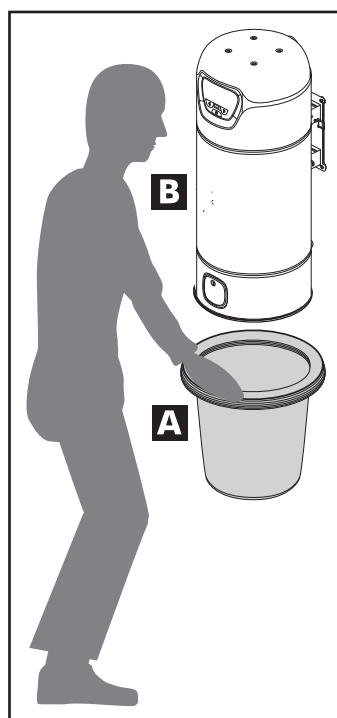



Montarea suportului aparatului

Perete masiv

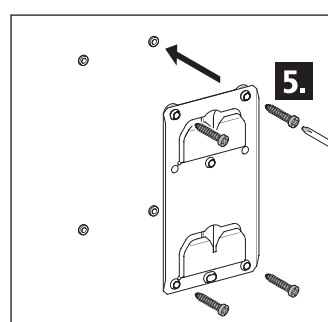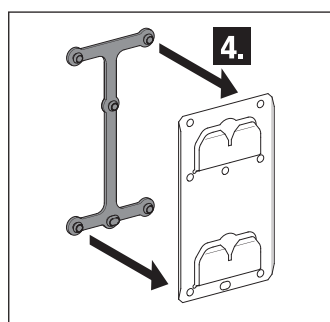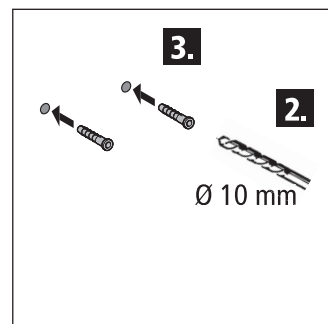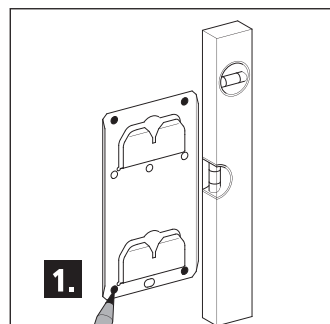

1. Marcați poziția găurilor de dat.
– Găurile trebuie așezate exact vertical pentru ca aparatul să nu atârne într-o parte.
2. Dați 4 găuri – burghiu Ø 10 mm.
3. Curățați găurile date și montați diblurile furnizate.
4. Presați în suport garnitura care preia vibrațiile.
5. Înșurubați suportul aparatului în perete.





Perete gol

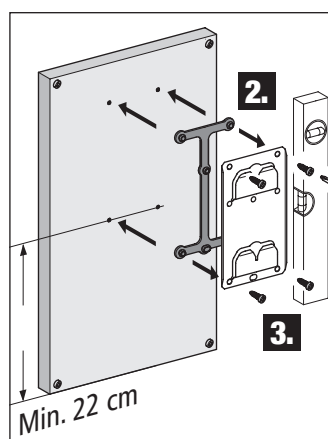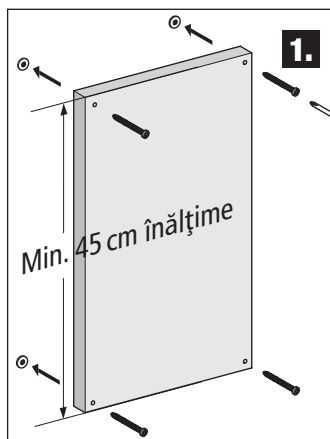


1. Fixați de peretele gol o placă de lemn de minim 25 mm grosime.
Folosiți dibluri și șuruburi potrivite.
Mărimea min.30 cm lat și min 45 cm înalt.
2. Presați în suport garnitura care preia vibrațiile.
3. Înșurubați suportul aparatului cu șuruburi scurte vertical, numai de placa de lemn.

Remontarea racordului de aspirare

Montarea racordului aerului evacuat

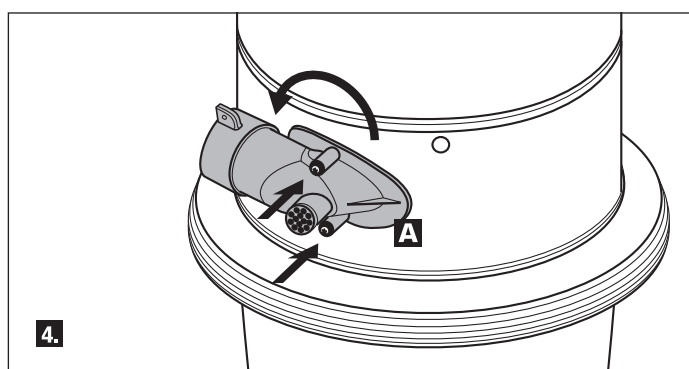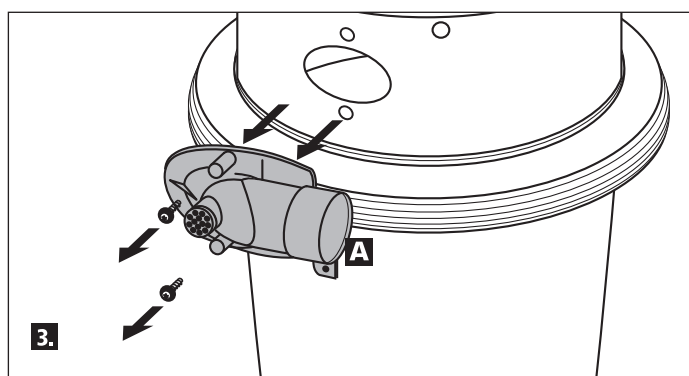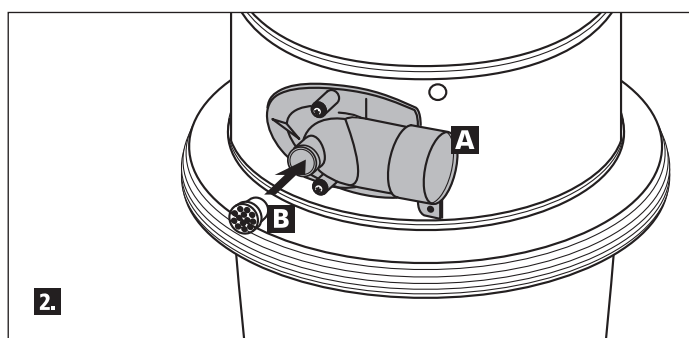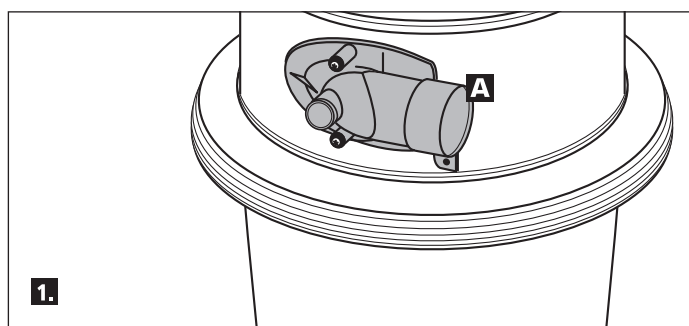


1. Racordul pentru conducta de aspirare **A** este montat din fabricație pe stânga (văzut din față).
2. Pentru izolare fonică atașați tamponul de cauciuc de rezemare a aparatului **B**.
3. La nevoie deșurubați șuruburile și scoateți racordul **A**.
4. Rotiți racordul **A** potriviți la loc și reînșurubați.

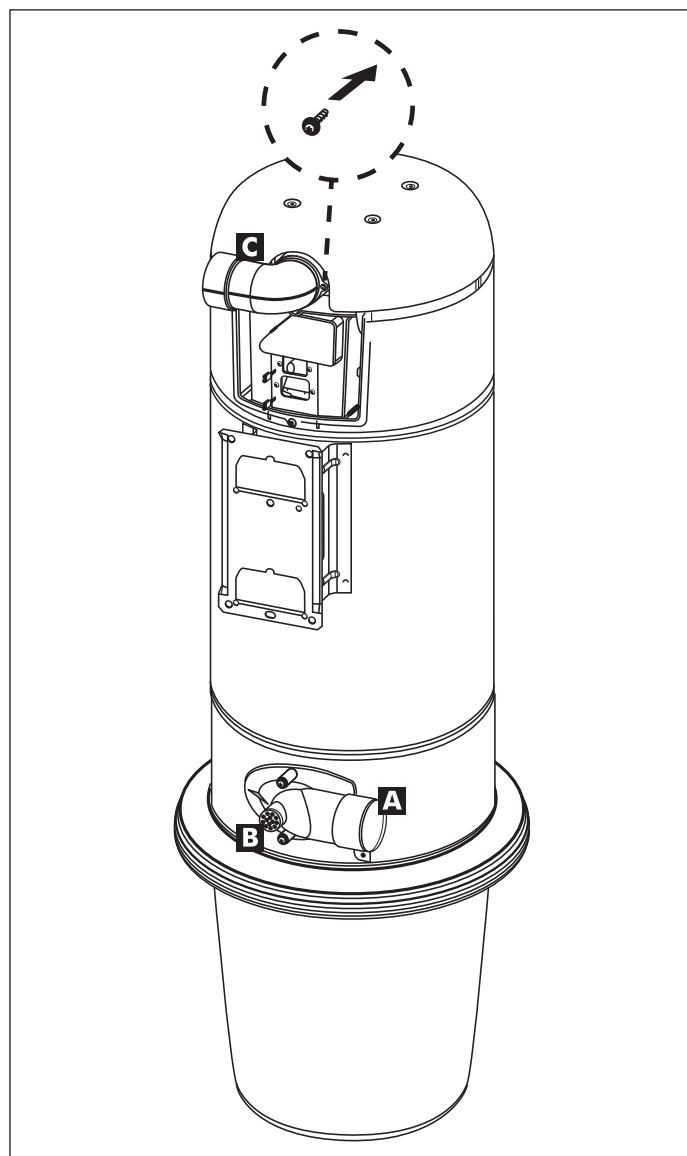

i Important


- Înainte ca aspiratorul să fie fixat de perete, cotul de racordare **G** pentru conducta de aer evacuat trebuie să fie înșurubat. Instalarea e posibilă spre dreapta, spre stânga sau în sus. La nevoie se rotește racordul **A** pentru conducta de aspirare (vezi remontarea racordului de aspirare). Atașați tamponul de cauciuc de rezemare a aparatului **B** pentru izolare fonică.

Atârnarea aspiratorului

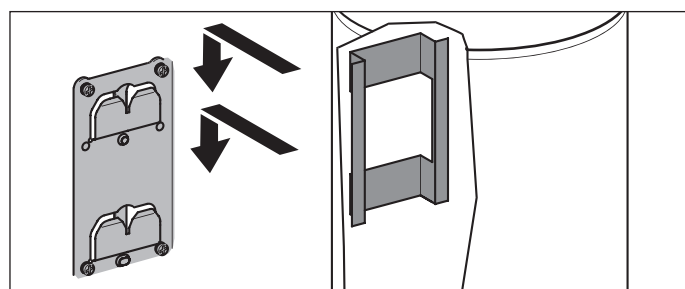

Aspiratorul se agață atârnat pe suportul aparatului.



Conectarea conductei de aspirare

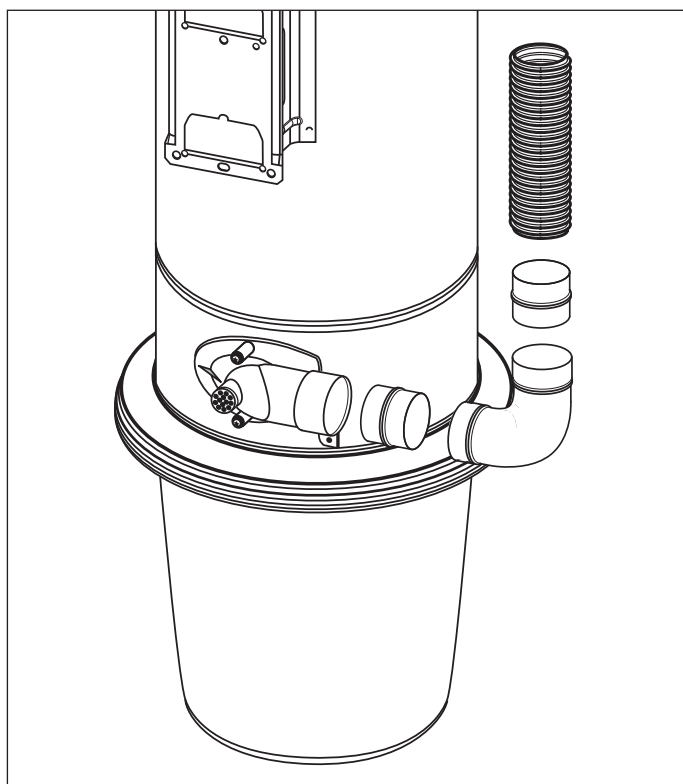

❗ Important


Nu lipiți racordurile țevilor de aparat!

- Altfel în caz de Service racordurile lipite vor trebui distruse. Prin aceasta pierdeți garanția și dreptul de a solicita despăgubiri!

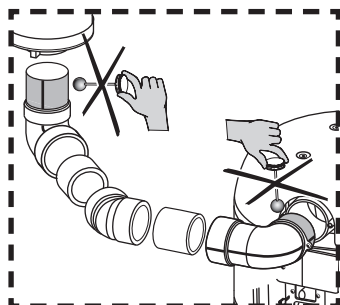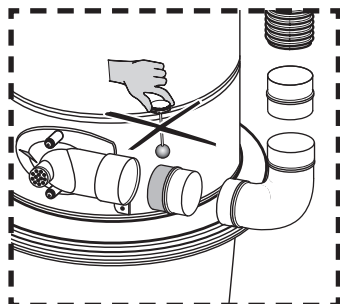

❗ Important

- Evitați mărirea diametrului țevii cu puțin înainte de orificiul de evacuare. S-ar putea ivi un efect de amplificare a sunetului (cum ar fi la un corn de trombon).

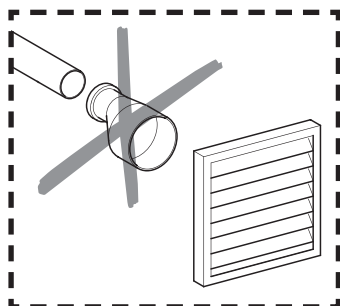

Conectarea conductei aerului evacuat


Instalați după posibilități o conductă scurtă de evacuare a aerului.

Conductă scurtă de evacuare a aerului

La conductă scurtă, amortizorul de zgomot **F** se va instala după aspiratorul central racordat direct de cotul negru.

Tubul flexibil **R** se va îmbina cu o bucată de țevă cu amortizorul de zgomot.


La găurirea peretelui **W** se va avea neapărat în vedere o ușoară înclinație către exterior. Pe peretele exterior se va monta în cele din urmă o clapetă de evacuare **A**.

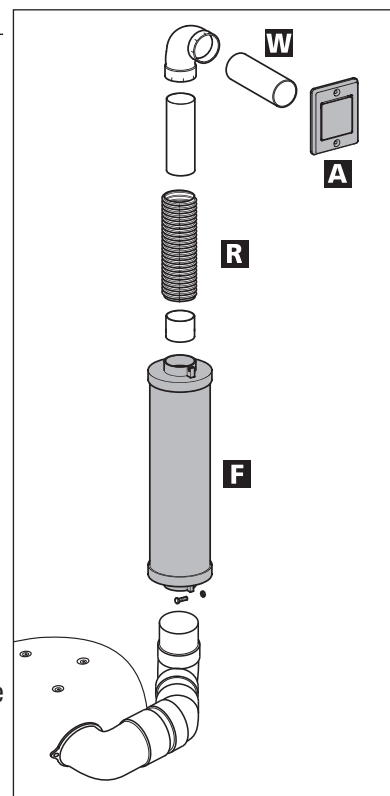

Atenție!

- Nu lipiți țeava de racordare cu aparatul și tubul flexibil **R**.

Conductă mai lungă de evacuare a aerului

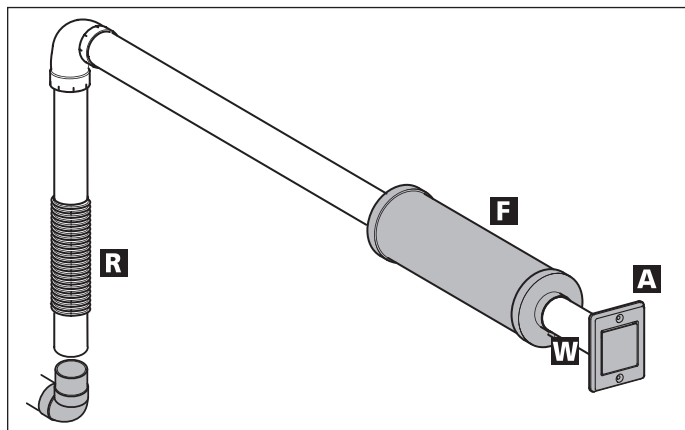


Tubul flexibil va fi îmbinat cu o bucată de țevă cu cotul negru livrat. Amortizorul de zgomot **F** este mai eficient, dacă va fi montat cu puțin înaintea ieșirii de evacuare a aerului, adică cel mai des înaintea peretelui exterior.

La găurirea peretelui **W** se va avea neapărat în vedere o ușoară înclinație către exterior. Pe peretele exterior se va monta în cele din urmă o clapetă de evacuare **A**.

Amortizorul de zgomot **E**


- Amortizorul de zgomot de pe conducta de evacuare a aerului, este obligatoriu necesar, deoarece prin acesta, zgomotele produse de aerul purjat evacuat din aspiratorul Dvs. central vor fi estompate.

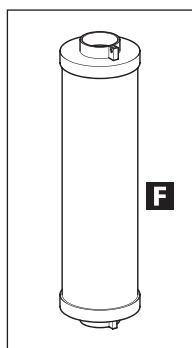

Recomandare:


Clapeta de evacuare **A**

- Clapeta obturatoare se deschide sub efectul curentului de aer purjat. Nu este inclusă în materialele livrate. Art.-Nr: 24521

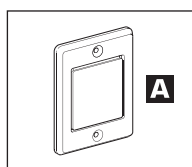


Instalarea filtrului opțional TrueHEPA

Dacă instalarea unei conducte de evacuare nu este posibilă, se poate atașa aspiratorului opțional un filtru TrueHEPA. Așa nu va trebui să renunțați la aerul curat lipsit de praf.

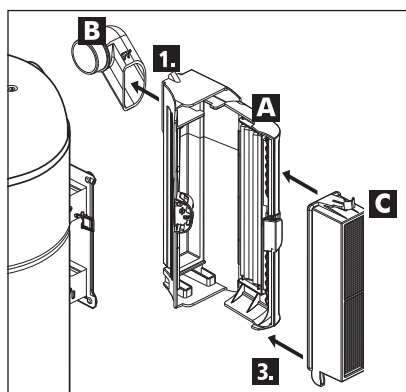

1. Fixați setul de montare a filtrului HEPA **A** cu cotul de conexiune la 90° **B**.
2. Cotul la 90° **B** împreună cu setul de montare a filtrului HEPA **A** se fixează direct de racordul de evacuare a aerului de pe aspirator.

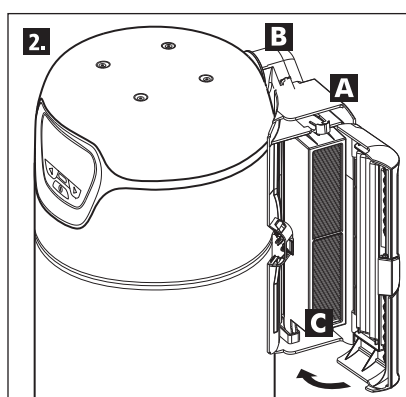


3. Introduceți modulul filtru **C**. Cepurile modulului filtrului se introduc în fantele prevăzute pentru aceasta în partea de jos a carcasei. Apoi apăsați ușor clapeta de susținere din partea de sus. Apoi închideți cu grijă capacul modulului de filtrare.

⚠️ Atenție!

- Nu lipiți niciodată filtrul - HEPA de aspirator!
- La utilizarea Filtrului-HEPA amortizorul de zgomot se elimină.



Conectarea cablului de comandă - 24 Volți

- Cablul de comandă de la dozele de aspirare din clădire **A** și cablul de comandă al dozei de aspirare a aspiratorului **B** se introduc în mufele de pe spatele aspiratorului.

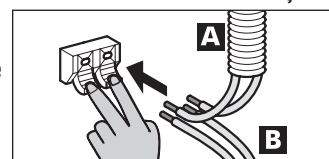


Conectarea electrică 240 Volți

- Conectați cablul de rețea la o tensiune de alimentare de 240 V / 50 Hz.

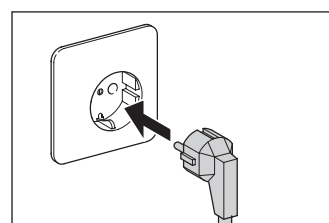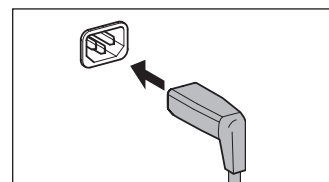


Punerea în funcțiune

- Punerea în funcțiune are loc prin introducerea furtunului de aspirat în doza de aspirare.

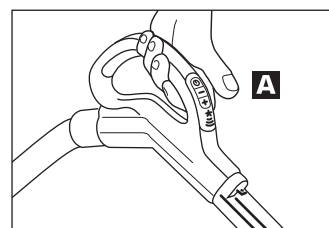


- A** Pornirea și Oprirea are loc în funcție de furtun prin întrerupătorul de pe mâner

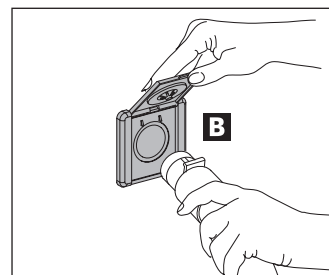

sau

- B** la introducerea în / scoaterea furtunului de aspirat din doza de aspirare.

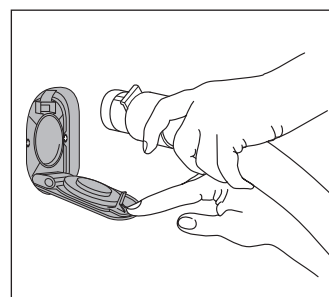

- C** Folosirea dozei de aspirat de pe aparat are loc analog ca la **A** și **B**.

⚠️ Atenție!

La nerespectarea normelor de securitate e amenințată integritatea corporală și poate fi pericol de moarte!

Golirea recipientului de praf

La scăderea puterii de aspirare prima dată trebuie golit recipientul de praf.

La aparatele -Alliance- apare un anunț pe ecranul de afișaj -LED-.





1. Scoateți din priză ștecherul, ca aspiratorul să nu poată fi pornit!

2. Scoateți recipientul de praf prin simpla acționare prin apăsarea inelului adaptorului magic-360°.

3. Cuplarea recipientului de praf

Cuplați la loc recipientul de praf printr-o ușoară apăsare în sus. Recipientul se blochează.

4. Introduceți la loc ștecherul în priză.

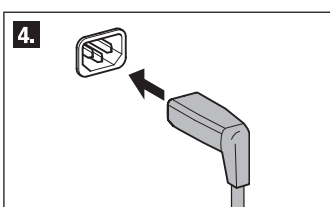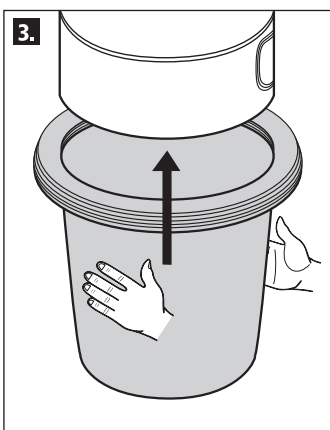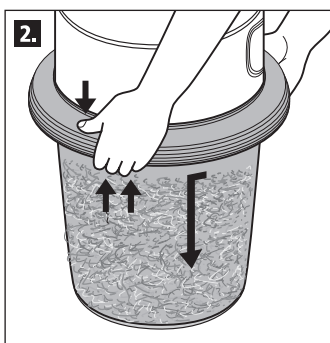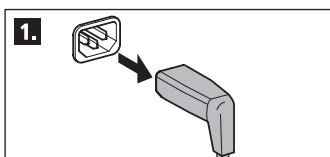

Înlocuirea modulului filtrului opțional-HEPA

Modulul filtrului ce se află montat în setul de montare a filtrului Dvs. HEPA trebuie înlocuit la intervale regulate. Noi recomandăm acest lucru după fiecare a 3-a golire a recipientului de praf. Cel puțin o dată pe an însă.






1. Deschideți capacul setului de montare a filtrului-HEPA.

2. Apăsați clapeta de susținere a modulului filtrului în jos și scoateți filtrul.

3. Introduceți cipurile noului modul de filtru în orificiile prevăzute în acest scop în partea de jos a carcasei.

4. Împingeți ușor clapeta de susținere pe partea superioară a carcasei filtru până la blocare.

5. Închideți cu grijă capacul exterior.

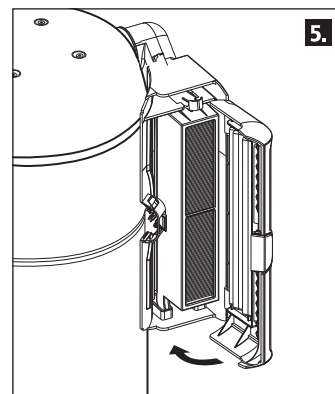
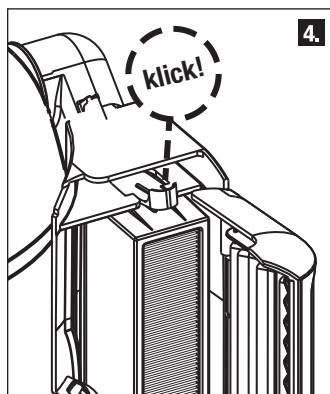
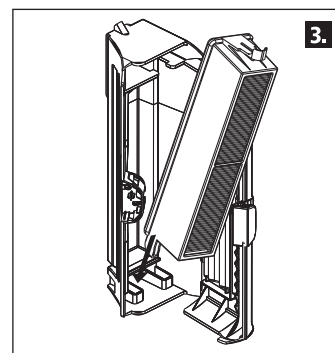
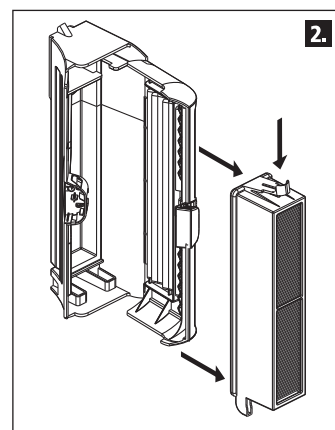
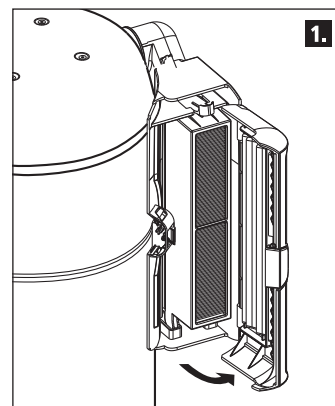


Curățirea filtrului ascendent

Filtrele ascendente de la BEAM Electrolux nu necesită la o utilizare normală pentru praf casnic nici o întreținere. Prin mișcarea dinamică de ridicare și coborâre, la pornirea și oprirea aspiratorului filtrul se scapă cvasi de la sine de murdăria grosieră în recipientul de praf și nu formează nici o crustă. Părul uman sau animal care aderă nu afectează puterea de aspirație, dar ar trebui totuși din când în când periat. Noi recomandăm de aceea să curățați prima oară filtrul atunci când remarcați o scădere simțitoare a puterii de aspirație la duza de aspirație. O demontare a filtrului nu e de regulă necesară.

Noi recomandăm (dacă e necesar) o simplă curățire prin scuturare

1. Scoateți din priză ștecherul, ca aspiratorul să nu poată fi pornit!
2. Demontați recipientul.
3. Trageți un sac de gunoi suficient de mare peste deschiderea aspiratorului.
4. Împingeți sacul de gunoi în sus până la baza de fixare a filtrului ascendent și scuturați cu putere pentru ca filtrul să se curețe.
5. Scoateți sacul de gunoi și așezați recipientul la loc.
6. Introduceți ștecherul la loc în priză.

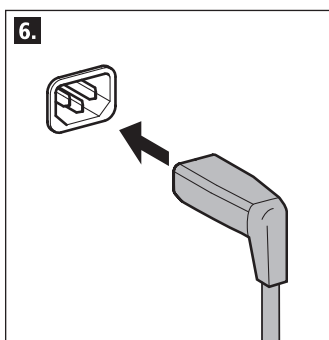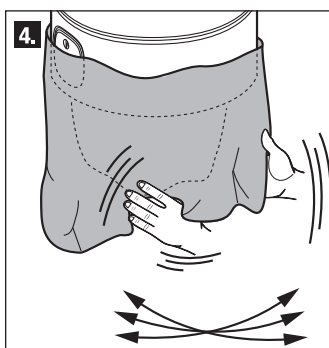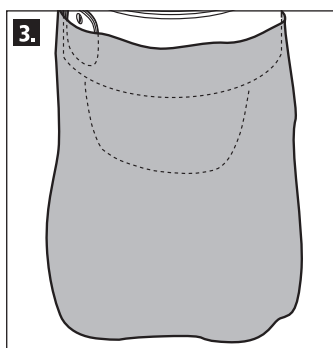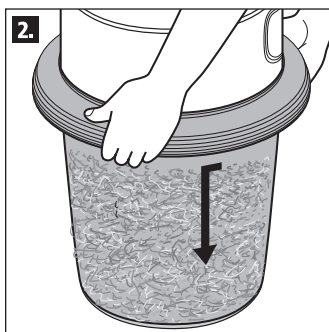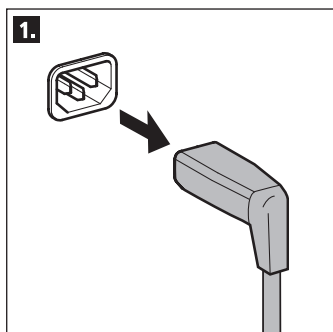

Demontați filtrul ascendent pentru curățire numai la murdărie persistentă

1. Scoateți din priză ștecherul, ca aspiratorul să nu poată fi pornit!
2. Demontați recipientul de praf.
3. Demontați filtrul ascendent, în timp ce trageți viguros înspre interior de limba cusută pe marginea pânzei filtrului așa încât inelul metalic de fixare a filtrului să iasă din canalul bordurat.

30 Curățirea filtrului ascendent

Se poate spăla manual la temperaturi de până la 30°C.

4. Montarea filtrului ascendent, pentru aceasta pliați respectiv comprimați inelul de tensionare cusut în gulerul filtrului.






! Important

Inelul de tensionare S trebuie după așezare să stea perfect etanș de jur împrejurul canalului bordurat! Altfel, filtrul ascendent devine inutil, iau naștere porțiuni prin care trece aerul și praful aspirat, iar dacă acesta ajunge direct la turbină o pot deteriora. În acest caz orice garanție se elimină!



Atenție!




5. Aspiratorul nu trebuie să fie repus în funcțiune fără ca filtrul ascendent să fie perfect așezat, deoarece în caz contrar particulele de praf și de murdărie ajung la roțile turbinei și acestea pot fi deteriorate.
6. Montați recipientul de praf la loc.
7. Introduceți ștecherul din nou în priză.

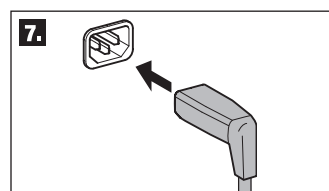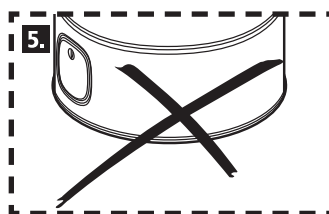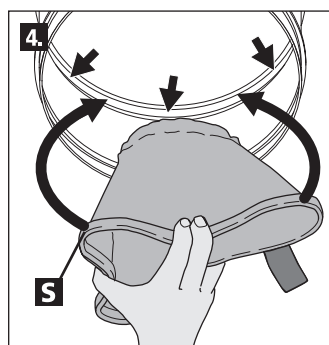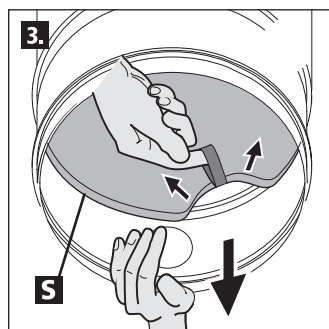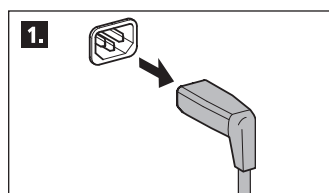

Adaptor optional pentru intercalarea pungilor de praf

Pentru eliminarea fără praf a murdăriei și prafului colectat în aspiratoarele centrale de praf BEAM Alliance pot fi intercalate cu ajutorul unui adaptor, pungi colectoare de praf.

Noi recomandăm ca adaptorul pentru pungi să fie intercalat deja înainte de montarea pe perete a aspiratorului central de praf. În acest caz aspiratorul central de praf poate fi răsturnat cu partea superioară în jos, astfel încât montarea de sus a adaptorului să fie mai ușoară.

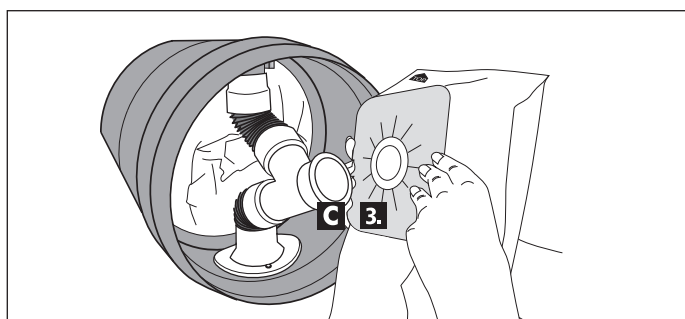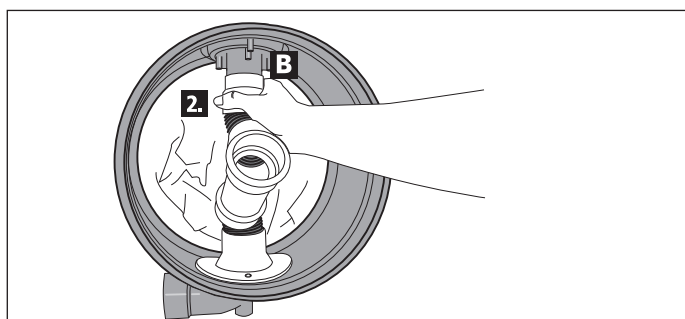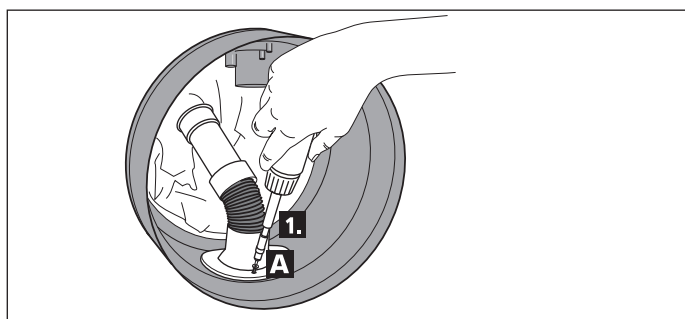

1. Piesa de capăt **A** se fixează cu șurubelnița în cruce-Torx-atașată pe partea interioară a racordului conductei de aspirare.



Atenție!




Capătul **C trebuie să fie orientat la aceasta înspre recipientul de praf, ca mai târziu să se poată monta punga.**

2. Rotiți piesa de capăt **B** de pe partea interioară a dozei de aspirare de pe aparat pe racordul prevăzut pentru aceasta. Piesa de capăt **B** se fixează.
3. Trageți deschizătura pungii de praf peste piesa de capăt **C**. Asigurați-vă că punga stă fixată și că nu poate aluneca.
4. În încheiere atașați din nou recipientul de praf.

Înlocuirea pungii de praf

Verificați trimestrial nivelul de umplere a pungii de praf și înlocuiți-o dacă e necesar.

1. Trageți punga de praf de pe capătul adaptorului.
2. Închideți orificiul pungii de praf.
3. În încheiere atașați din nou recipientul de praf.

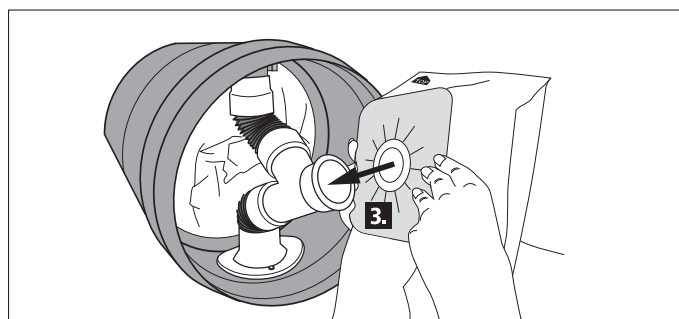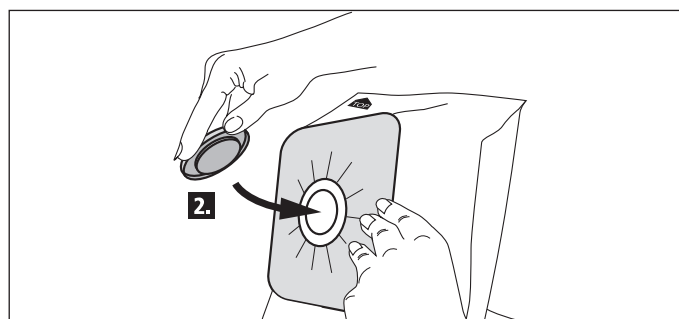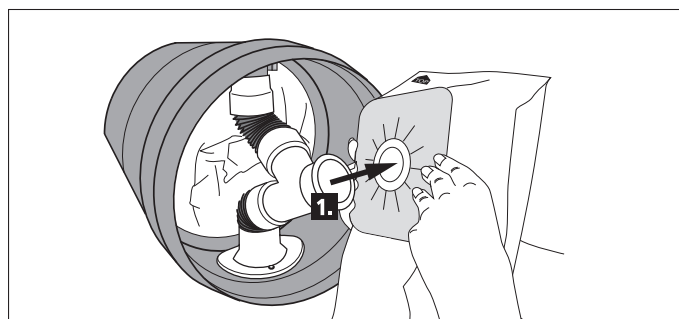

Folosiți doar pungi de praf originale de la BEAM sau Maxxxcomfort.


Art.-Nr. 16340

Pungi de praf pentru aspirator central de praf BEAM Alliance **cu adaptor inclus**

Art.-Nr. 16345

Set de 3 pungi de praf pentru aspirator central de praf BEAM Alliance **fără adaptor (pentru cumpărare ulterioară)**

Ecranul de afișare-LED de pe aspiratorul central de praf

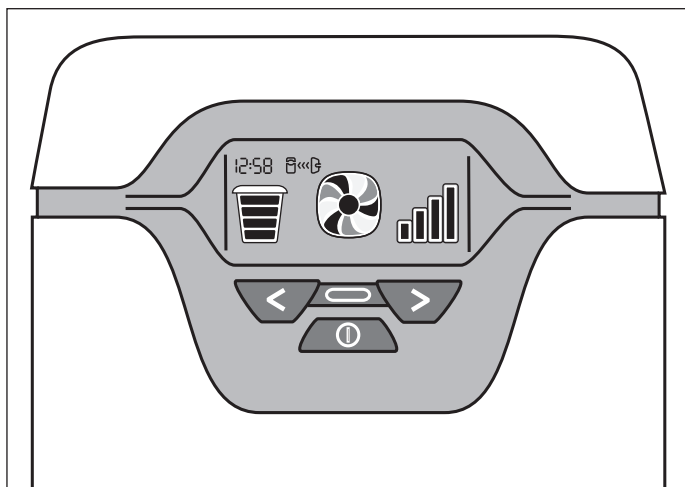

Butonul Pornit / Oprit ①

Aparatul poate fi cuplat prin butonul Pornit/Oprit de pe aspiratorul central de praf sau prin întrerupătorul aflat pe mânerul furtunului de aspirat introdus într-o doză de aspirare.


Meniul de navigație (la modelele 675 SC și 700 TC)

În partea de jos a ecranului se află următoarele butoane


- A** Butonul stâng de deservire <
- B** Butonul drept de deservire >
- C** Tasta Enter 
- D** Butonul Pornit/Oprit ①

Pentru reglarea orei exacte sau pentru a reseta anunțul „Golește recipientul”, navigați prin butoanele de deservire în meniul corespunzător și în final țineți apăsată tasta Enter timp de 5 secunde.

Reglarea orei (la modelele 675 SC și 700 TC)

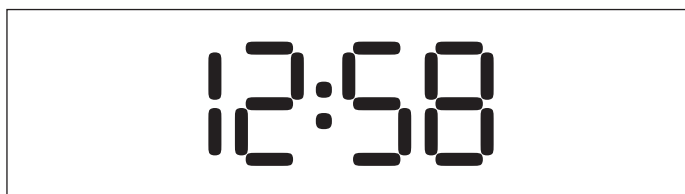

Cu tasta de deservire stângă sau dreaptă treceți în meniul orei exacte.



Țineți apăsat 5 secunde butonul Enter



Selectați modul de afișare a timpului (12 sau 24 ore) și reglați timpul cu butonul din stânga și din dreapta.



Confirmați la sfârșit prin apăsare cu Enter.



Afișare pentru comunicarea pe 2-căi

Furtunul de aspirat - Alliance - este introdus în doza de aspirat.

Pe marginea de sus a afișajului -LED- a aspiratorului central de praf e luminat simbolul „Legătură realizată”. Sistemul este gata de operare.



Anunțul Goliți recipientul

După 25 de ore de aspirare (în caz normal după 6 luni) apare pe ecranul aparatului anunțul „Goliți recipientul”.



După golirea recipientului acționați butonul Reset pe afișajul aparatului. Țineți apăsat acest buton 5 secunde.

la modelele 625 SB și 650 TB




la modelele 675 SC și 700 TC



Indicatorul puterii de aspirare (la modelele 675 SC și 700 TC)

În timpul aspirării se indică pe afișaj puterea de aspirare.

3 până la 4 fascicule pline:
Puterea de aspirare e optimă



În funcție de reglajul treptei de aspirare de pe mâner se poate schimba și pe ecran indicatorul puterii de aspirare.

Și utilizarea diferitelor duze de aspirat poate să ducă la rezultate diferite ale puterii de aspirare.

Calibrarea afișajului puterii de aspirare pe afișajul LED (la modelele 675 SC și 700 TC)


Pentru a putea asigura un indicator de încredere a puterii de aspirare pe afișajul LED, prima dată acesta trebuie să fie calibrat.

Cuplați aspiratorul. Prima dată aspirați cam 15 minute, ca motorul să se încălzească pentru calibrare. O calibrare cu motorul rece ar putea duce la afișări eronate la viitoarele utilizări.

Apăsați în final una din tastele din dreapta sau stânga



pe ecranul LED, până apare afișajul cu simbolul puterii de aspirare.



❗ Important

Aspiratorul după aceasta trebuie oprit, respectiv trecut în modul Standby!

Apăsați tasta Enter în mijlocul ecranului LED pentru cca. 3 până la 4 secunde.



Acum pentru 1 secundă apare în locul orei textul „rES“ (pentru Reset). Acum toate reglajele anterioare sunt resetate și puterea de aspirație poate fi calibrată. Introduceți acum furtunul Alliance fără tija telescopică și fără vreo duză. Apoi porniți aspiratorul din furtunul aspiratorului central de praf și reglați puterea de aspirație pe cea mai înaltă treaptă (treapta 4). Așteptați acum ca. 5 până la 7 secunde. După aceea puneți palma pe țeava de aspirare de pe mâner, așa încât să opturați complet și nici un pic de aer să nu poată ieși. Păstrați acest vacuum maxim, timp de încă 5 până la 7 secunde.

Repețiți acest proces la treptele rămase 3, 2 și 1.

Acum afișajul puterii de aspirare pe ecranul LED al aspiratorului Dv.central de praf este calibrat.

Bare goale / intermitente

Dacă se vor indica numai 2 sau mai puține bare pline înseamnă că puterea de aspirație este restricționată.



Cauze posibile pentru putere slabă de aspirare vezi pag. 15–16.

Afișajul treptelor de aspirare (la modelele 675 SC și 700 TC)

În funcție de nivelul de aspirație selectat pe mâner, viteza roții de turbină iluminată în albastru de pe ecranul cu LED-uri al aparatului variază.

Imediat ce se selectează un nivel superior de aspirație, roata turbinei se rotește mai repede.



Decuplare automată

Pentru protejarea unei funcționări îndelungate neintenționate, aspiratoarele centrale de praf BEAM Alliance dispun de o decuplare automată după 30 minute. Aparatul poate apoi fi repornit prin întrerupătorul de pe mâner sau de pe aspiratorul central de praf. Pentru protejarea la supraîncălzire aspiratorul central de praf dispune și de o protecție termică de supraîncălzire. În aceste cazuri pe ecran se iluminează simbolul eroare motor.

Pe mâner roata de turbină se iluminează în roșu. Lăsați aspiratorul central de praf să se răcească pentru 5 minute, până să reporniți aparatul. Dacă aparatul nu se lasă pornit după 10 minute, contactați unitatea Dvs. de Service-Maxxxcomfort.

Defecțiune de sistem

În cazul unei defecțiuni de sistem vor fi afișate pe ecranul aparatului următoarele simboluri:

la modelele
625 SB și 650 TB



la modelele
675 SC și 700 TC



În acest caz opriți imediat aspiratorul central de praf și contactați imediat Service-ul Dvs. Maxxxcomfort.

Coduri de defecțiuni

La o defecțiune de sistem pe ecran poate fi citit un cod al defecțiunii.



În cazul unei defecțiuni de sistem comunicați codul defecțiunii, unității de Service clienți Maxxxcomfort.

Afișaje pe mânerul furtunului de aspirat Alliance!



Atenție!

- Furtunele de aspirat BEAM Alliance funcționează exclusiv cu aspiratoarele centrale BEAM Alliance!!

Întrerupătorul Pornit-Oprit

Introduceți furtunul de aspirat într-o doză de aspirare sau folosiți doza de aspirare integrată în aspiratorul central de praf.

Indicatorul roții de turbină pe mâner clipește la intervale regulate pe albastru. Sistemul este pegătit de funcționare.



Folosiți acum întrerupătorul Pornit-Oprit pe mâner pentru a porni și opri funcționarea aspiratorului central de praf.

Avertisment pe mânerul furtunului

La roata de turbină iluminată roșu, vă rugăm să opriți funcționarea aspiratorului central. Verificați pe ecranul LED al aspiratorului central de praf dacă sunt afișate mesaje de eroare / avertizări de defecte.


Reglarea puterii variabile de aspirare

Puterea Dvs. de aspirare poate fi reglată direct de pe mânerul furtunului de aspirat pe 4 nivele.

După pornire sistemul începe conform reglajului standard să aspire în treapta 3. Acum roata turbinei și 2 linii sunt iluminate continuu pe albastru.












Cu butonul  puteți mări puterea de aspirare.

Cu butonul  puterea de aspirație se poate reduce.








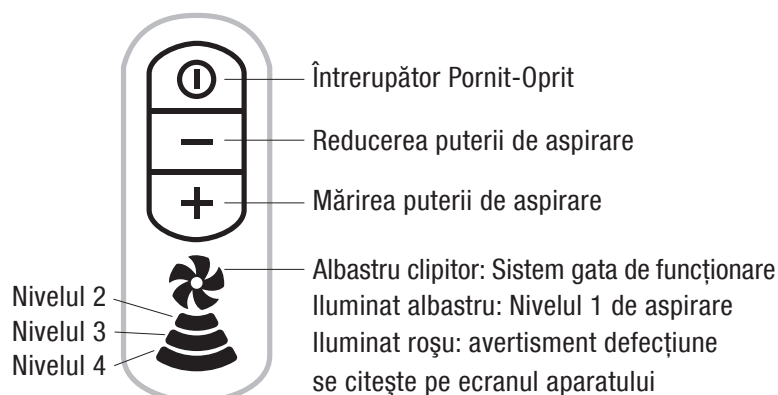


Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	 Verificări și măsuri
Motorul nu funcționează	A Ecranul e negru Senzorul de mișcare nu permite ecranului să se ilumineze nici la apropierea de aspirator.	1 Sunt cablurile de rețea cuplate? 2 Este curent în priza respectivă? Eventual verificați siguranța și întrerupătorul de firidă 3 Sunt legate cablurile de comandă de 24-V?
	B Ecranul este iluminat sau la apropierea de aspirator începe să se lumineze.	4 Poate fi pornit motorul prin comutarea butonului de pe aparat? Efectuați testul motorului Dacă nici atunci motorul nu pornește e necesar un Service (vezi condiții de garanție și reparații).
	E Furtunul de aspirat e înfundat	6 Curățați furtunul de aspirat
	F Recipientul de praf este prea plin	7 Goliți recipientul de praf
Motorul merge – însă sistemul aspiră slab sau de loc	G Filtrul ascendent este murdar	8 Curățiți, eventual înlocuiți filtrul ascendent
	H Recipientul de praf nu este închis corect	9 Așezați corect recipientul de praf. Între partea superioară a aparatului și recipient nu e voie să fie tras aer fals.
	I Sistemul trage aer fals	10 Închideți doza sau dozele neetanșe 11 Închideți racordurile de țevă uitate deschise. de ex. pentru cuplarea unei doze în pod sau la un fâraș uitat deschis sau încă nemontat. i Important Sistemul complet trebuie să fie absolut etanș, ca să aibă o putere de aspirare optimă.

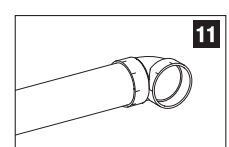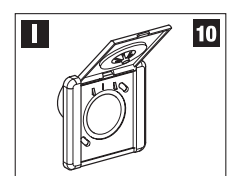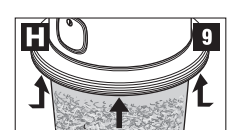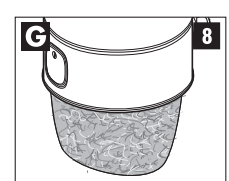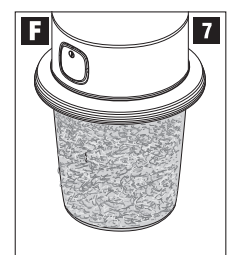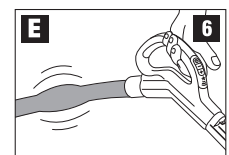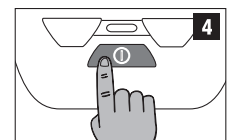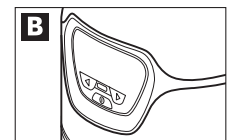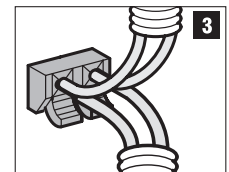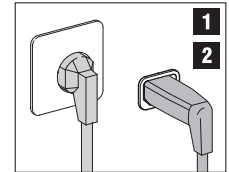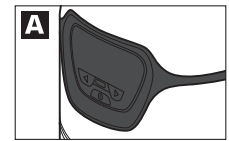

Problema	Cauza	Verificări și măsuri
Motorul merge – însă sistemul aspiră slab sau de loc	Înfundarea sistemului de țevi	12 Decuplați din butonul Pornit/Oprit și verificați, 13 dacă la doza de aspirare de pe aspiratorul central este putere de aspirație, însă nu și la celelalte doze de aspirat, atunci este posibilă o înfundare a țevelor.
		14 Repetați acest test la fiecare doză de aspirat. Acest lucru permite să se tragă concluzii asupra cărei porțiuni de țeavă e înfundată.
Putere de aspirație lipsă		15 Detașați conducta de aspirație și 16 cea de evacuare de pe aspirator 12 Porniți aspiratorul.
	Eventual defect de aparat	17 Dacă recipientul e fixat etanș pe carcasa aparatului 18 și aparatul suflă în continuare, 19 dar tot nu aspiră, <u>e necesar intervenția unui service autorizat Maxxxcomfort.</u>

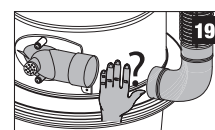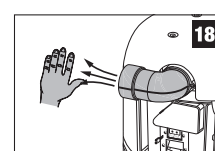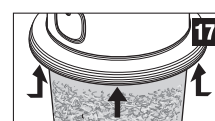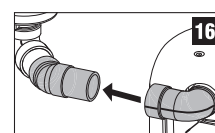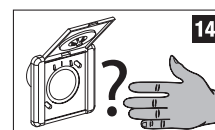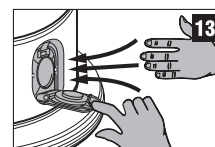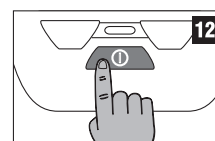

MAXXXCOMFORT RO S.R.L. - Oradea
este **Unic importator și Distribuitor General**
în România, pentru sistemele centrale de aspirat
praf ale producătorului BEAM Electrolux.

MAXXXCOMFORT RO vă dorește
multă plăcere cu sistemul
Dvs. central de aspirat praf BEAM!

MAXXXCOMFORT RO S.R.L.
RO-410515 Oradea · str.Bistriței 7
Telefon & Fax: 0359 359 359
www.aspiratoarecentrale.ro
E-mail: info@aspiratoarecentrale.ro